Инструкция по установке

Артикул **10902**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Genesis	2.0, 3.8	2012-2016

Комплект крепежа

1		ПЗ 61х20х6 А40 М10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10х020	4 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10х080	4 шт
3		# Болт заострённый 8х30		8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

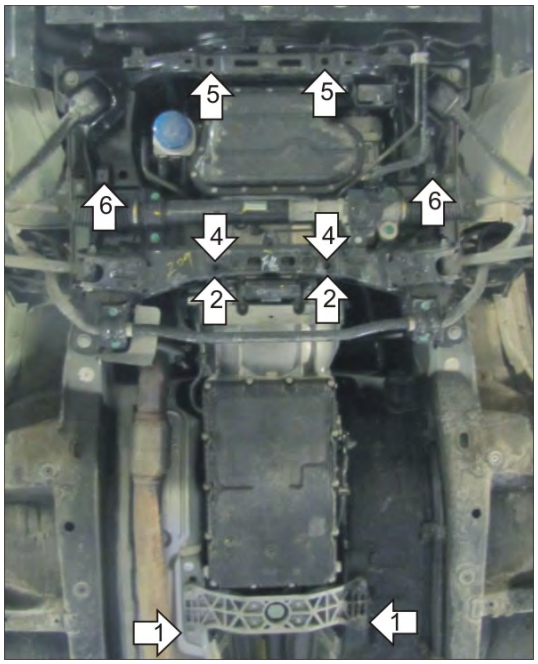

Автомобиль с защитой

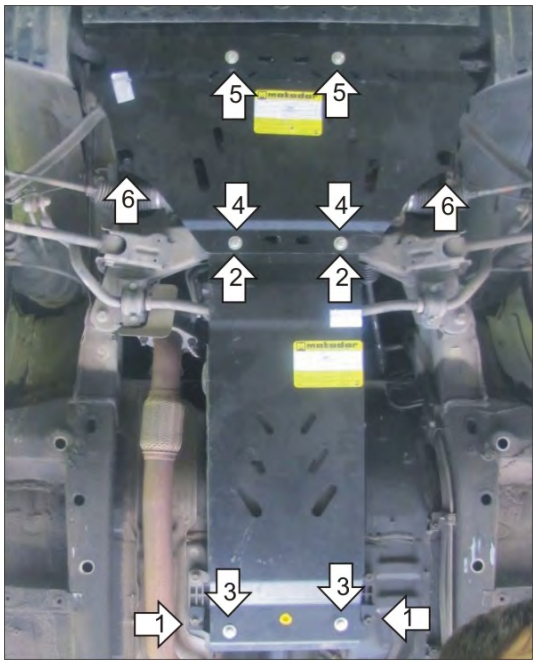

Порядок установки

1. Отвернуть задние болты крепления поперечины коробки передач к кузову, установить под них Кронштейны и завернуть болты на место.
2. В отверстия в поодрамнике подвески заложить Планки и установить на них Задний Щит при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Задний Щит к кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Снять штаный пыльник под двигателем, совместно с передними точками крепления Заднего Щита установить Передний Щит.
5. В отверстия в подрамнике спереди заложить Планки и прикрепить к ним Передний Щит при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
6. Прикрепить средние точки Переднего Щита на штатные болты крепления пластикового пыльника двигателя.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:27:26