



Инструкция по установке


Артикул **12401**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4, 2.7	2005-2008	Suzuki	Grand Vitara	1.6, 2.0, 2.4	2012-2016
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4	2008-2012				

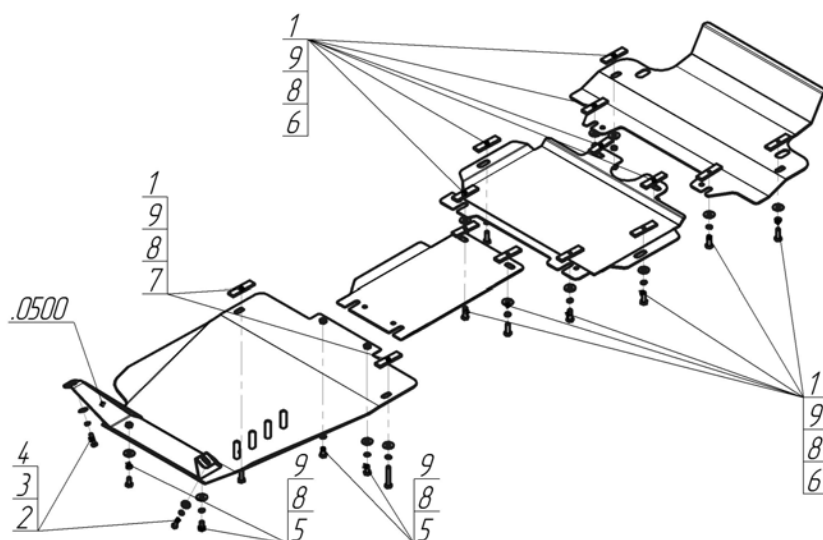


Комплект крепежа

0500		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПР 80x20x6 M10	14 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	18 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	18 шт

Автомобиль без защиты

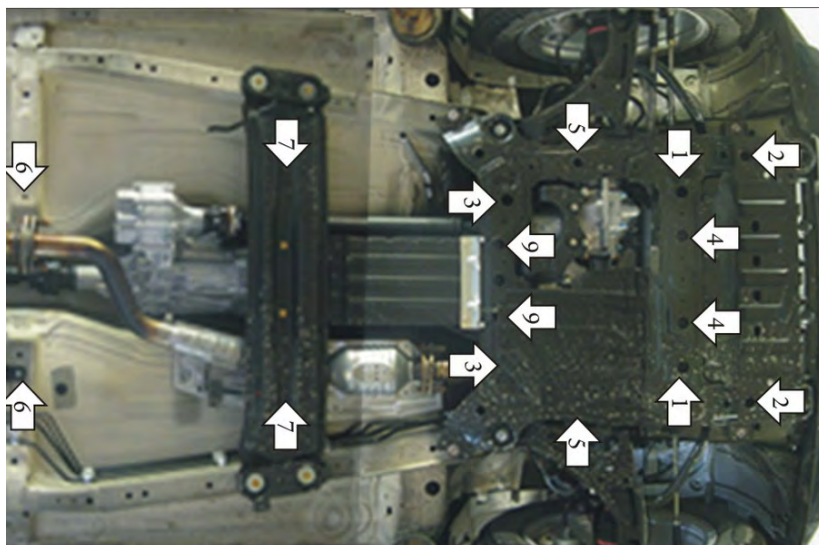

Автомобиль с защитой

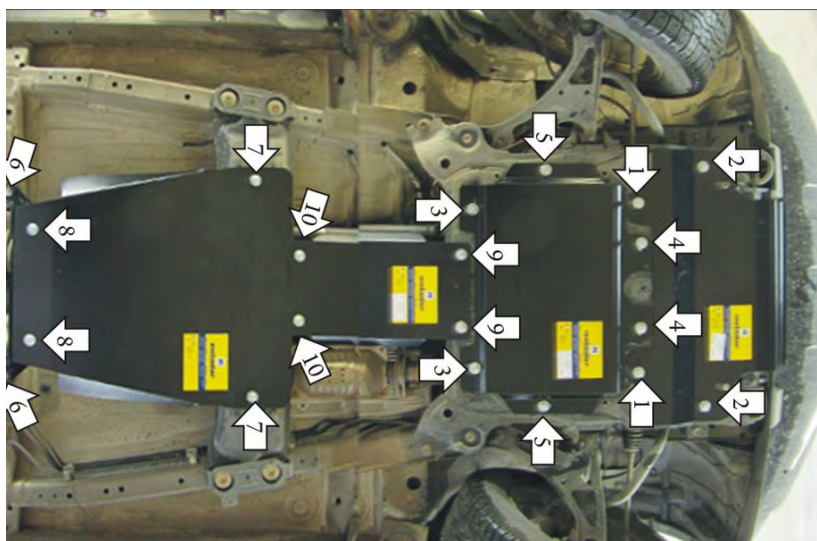

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник слева от Переднего Дифференциала. Установить в отверстия подрамника задние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника передние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить в отверстия подрамника задние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить в отверстия подрамника передние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить в отверстия подрамника центральные точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
6. Установить в штатные резьбовые отверстия кузова Балку с помощью Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
7. Установить в сквозные отверстия поперечной балки опоры КПП передние точки четвертого Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить задние точки четвертого Щита к ранее закрепленной Балке с помощью Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
9. Установить в отверстия подрамника передние точки третьего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
10. Установить задние точки третьего Щита к передним точкам четвертого Щита с помощью ПЗ 61x20x6 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

