





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.

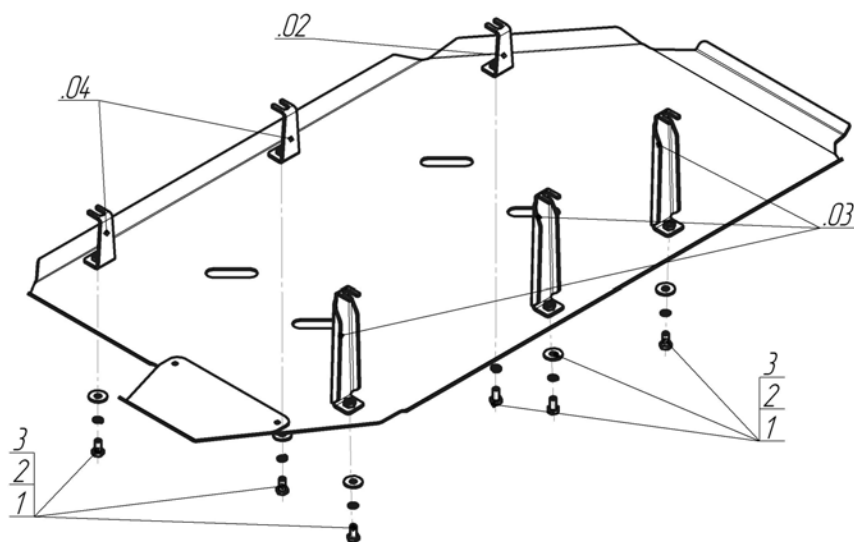


Комплект крепежа

02		Балка	1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
03		Балка	2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
04		Балка	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

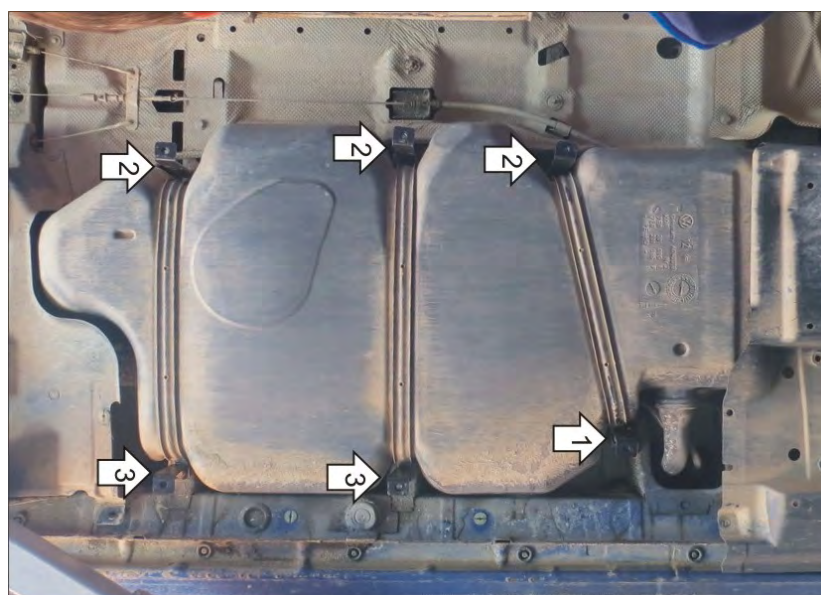

Автомобиль с защитой

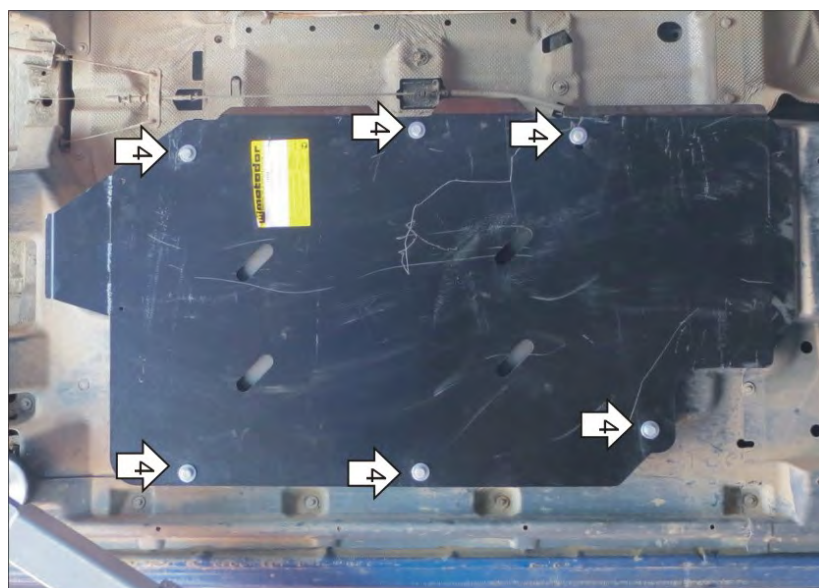

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления топливного бака установить Кронштейн 1 (перед этим снять пластиковый пыльник вдоль порога автомобиля).
2. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 2.
3. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 3 (вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны).
4. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:55