



## Инструкция по установке

Артикул **13801**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



| Марка   | Модель  | Объем | Год выпуска |
|---------|---------|-------|-------------|
| Lincoln | Aviator | 4.6   | 2002-2005   |


Изображение отсутствует

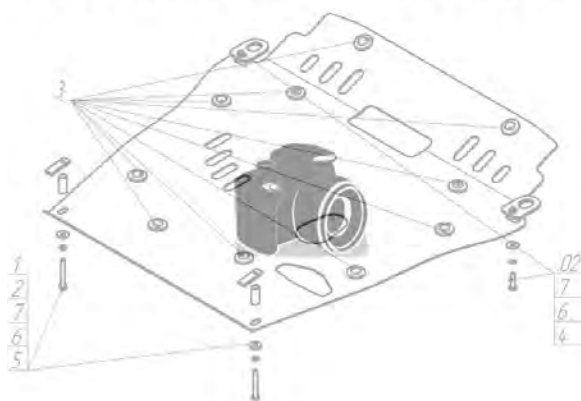


### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |    |  |                                            |       |
|---|--|--------------------------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|-------|
| 1 |  | ПЗ 101x20x6 A50 M10                        | 2 шт | 7  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт  |
| 2 |  | ПР 80x20x6 M10                             | 9 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 6 шт  |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 9 шт  |
| 4 |  | Демпфер                                    | 1 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 15 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 15 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт |    |  |                                            |       |

## Автомобиль без защиты

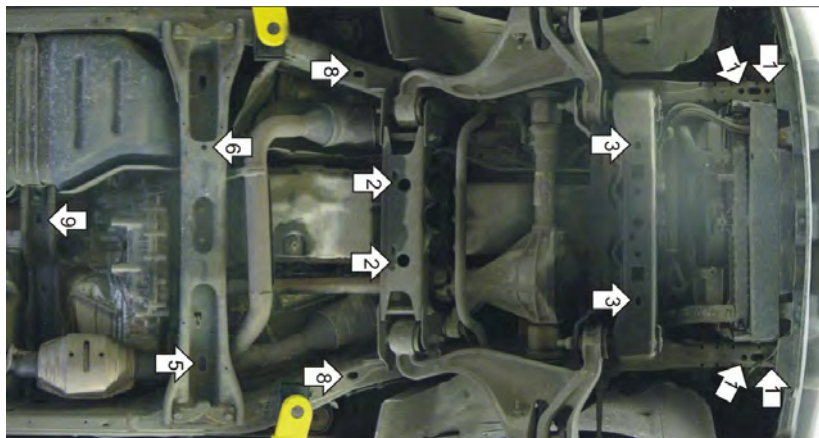

## Автомобиль с защитой

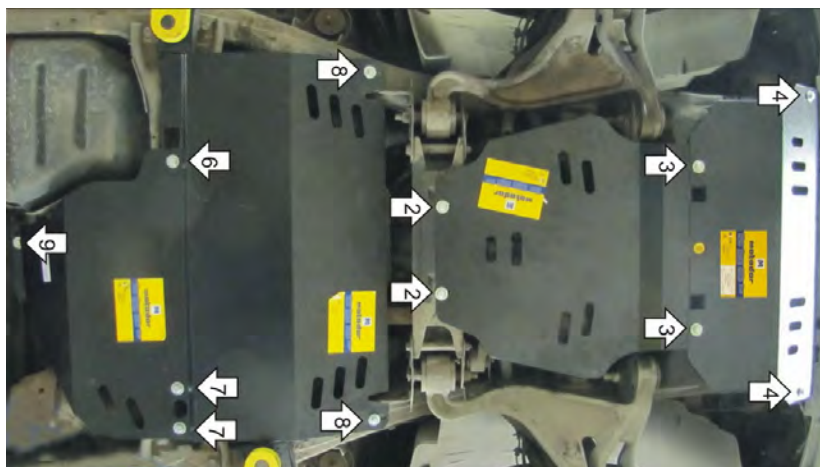

## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на вторую поперечную балку задние крепежные точки второго Щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на первую поперечную балку задние крепежные точки первого Щита совместно с передними крепежными точками второго Щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние крепежные точки второго Щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на поперечную балку КПП Скобу при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
6. Установить на поперечную балку КПП заднюю правую крепежную точку третьего Щита совместно с передней правой крепежной точкой четвертого щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
7. Установить на ранее установленную Скобу задние левые крепежные точки третьего Щита совместно с передними правыми крепежными точками четвертого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить на лонжероны передние крепежные точки третьего Щита при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
9. Установить на заднюю поперечную балку заднюю крепежную точку четвертого Щита при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

