



Инструкция по установке

Артикул **15201**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jeep	Wrangler II	2.5	1996-2008


Изображение отсутствует

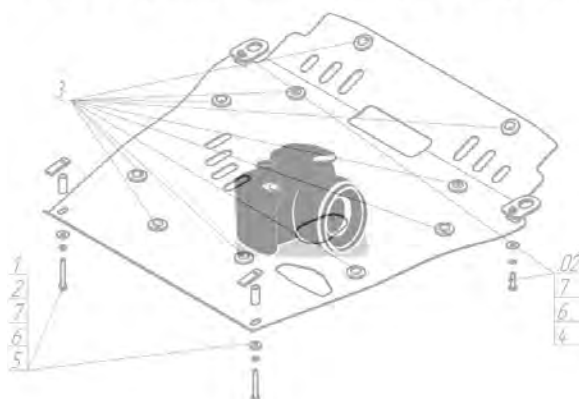


Комплект крепежа

1		ПВ 70x30 M10x30	2 шт	5		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		ПЗ 56x20x6 A30 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

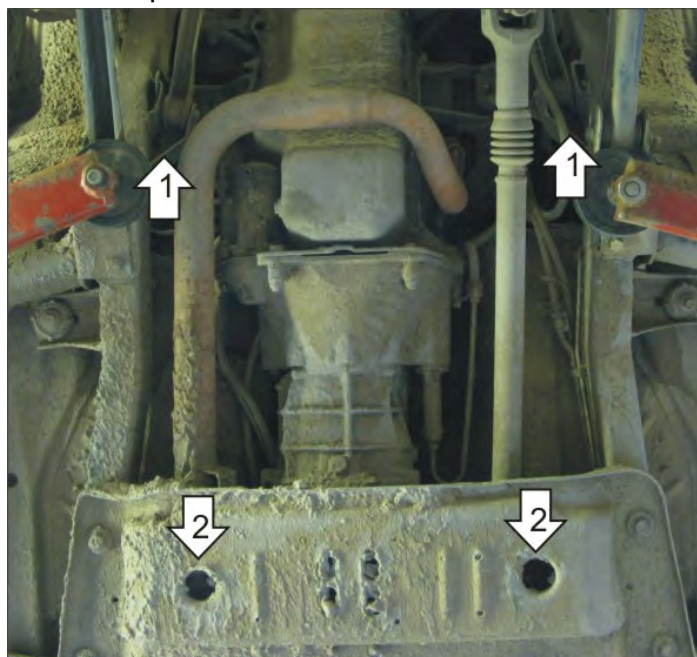

Автомобиль с защитой

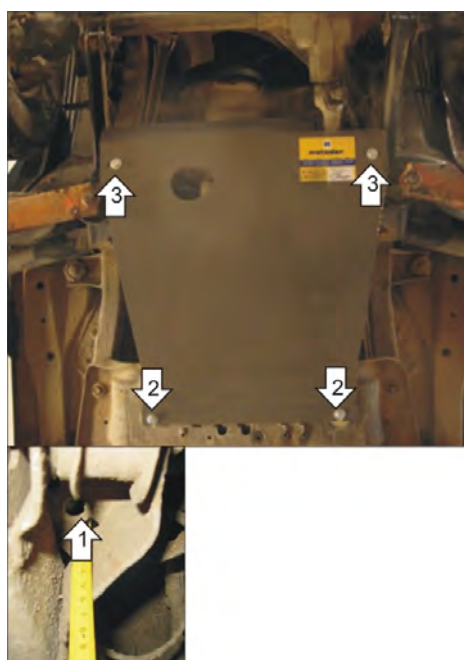

Порядок установки

1. Прикрепить Кронштейны на балки усиления кузова при помощи ПЗ 56x20x6 А30 М10, Болтов М10x40 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Заложить в отверстия рамы заложить ПВ 70x20 М10x30 и прикрепить к ним Защиту при помощи Гаек М10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10x20 и Шайб М10 с Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:09:43