




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Porter	2.5	2004-2012

**Изображение отсутствует**

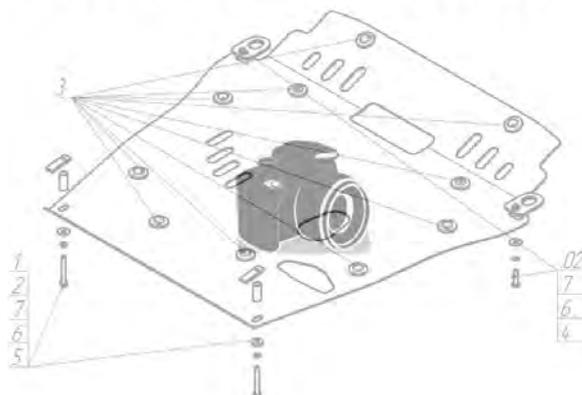

### Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Заднюю Стенку на 4 штатных болта.
2. В установленную Заднюю Стенку вставить переднюю часть Кожуха.
3. В пазы на штатном корпусе установить Прижимы и стянуть всю конструкцию. Провода аккумулятора подвести с боков.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:44