



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Porter	2.5	2012-н.в.

Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	1 шт	8		Болт M10x20x1,25 (мелк)	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

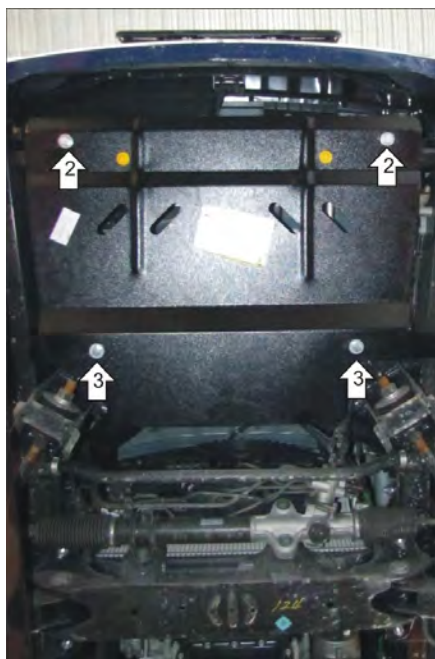

Порядок установки

1. Установить Кронштейны в штатные резьбовые отверстия при помощи Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8 слева и Болта М6х20, Шайбы 6, Шайбы 8 и Гровера 6 справа.
2. Прикрепить Защиту спереди в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М10х30х1,25 (мелкий шаг), Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:38