



Инструкция по установке

Артикул **20934**


Защищаемые агрегаты: Осветительные приборы

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	HD 120		2006-н.в.	Hyundai	HD 78		2003-н.в.
Hyundai	HD 72		2003-н.в.				

Изображение отсутствует

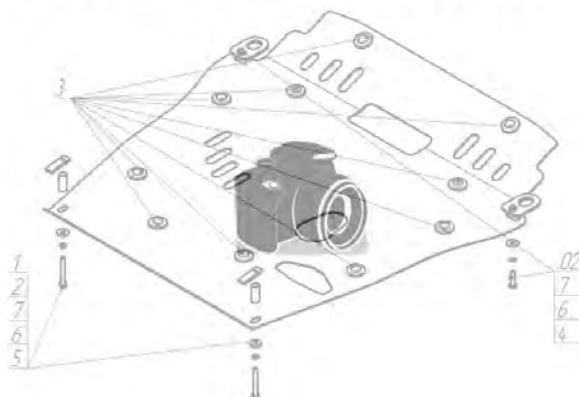

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Прикрепить защиту к раме при помощи саморезов (допускается использование сварки).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:08:00