



Инструкция по установке


Артикул **21208**

Защищаемые агрегаты: Бензобак

Материал защиты: 4 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Actros		2016-н.в.

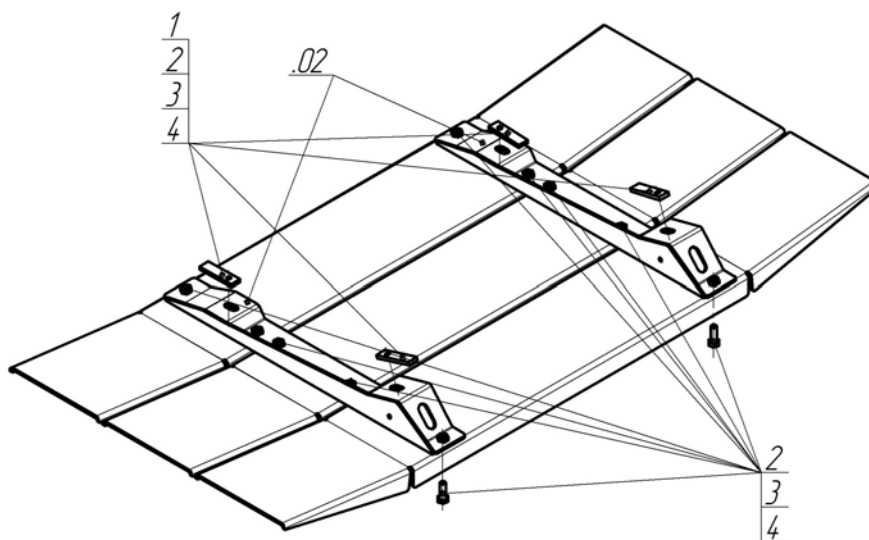

Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	
1		ПР 70x20x6 A15 M10	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030					

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить балки на кронштейны крепления Бензобака, при помощи ПР 70x20x6 Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10. (ПР удобно закладывать при помощи магнитного щупа)
2. Установить на ранее установленные балки лыжи при помощи Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:07