





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
MAN	TGL	4.6	2011-н.в.

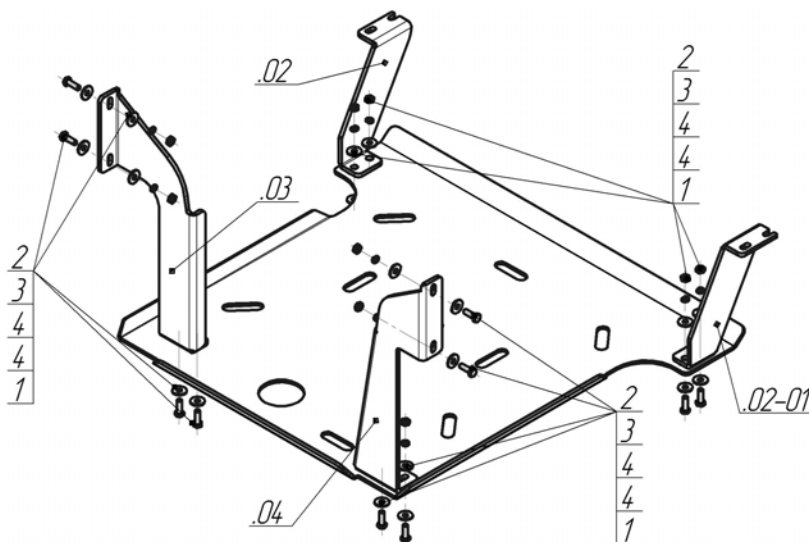


Комплект крепежа

02		Балка		1		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	12 шт
02-01		Балка		2		Гайка DIN 934 M 10x1,25	
03		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	12 шт
04		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	24 шт

Автомобиль без защиты

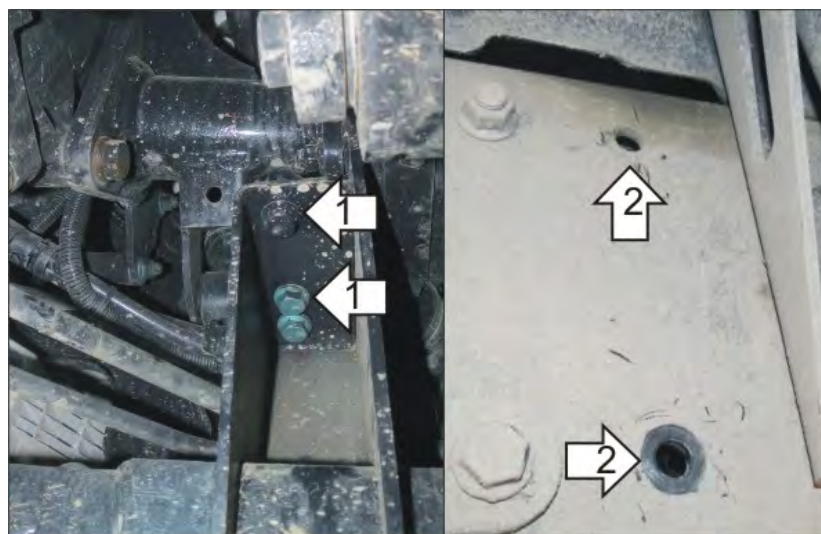

Автомобиль с защитой

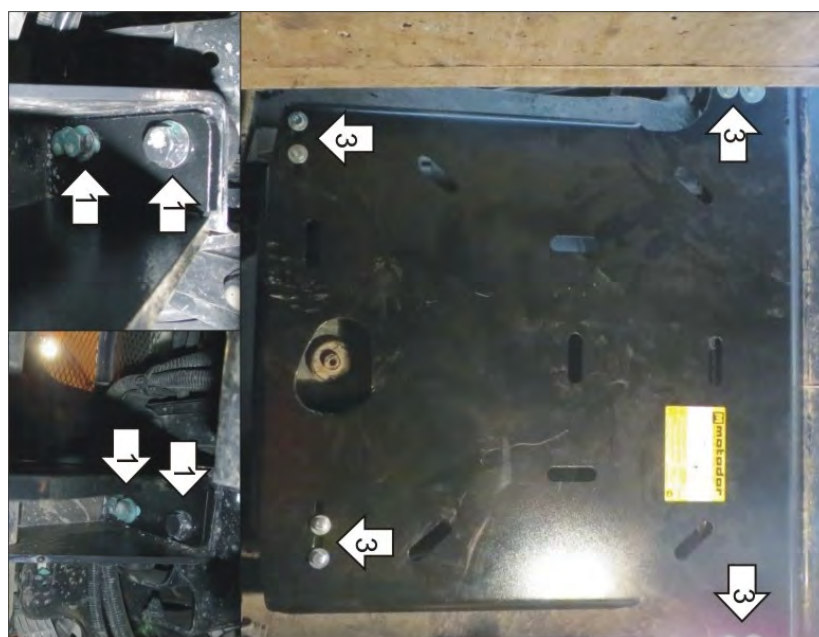

Порядок установки

1. Отвернуть по 1 болту крепления противоподкатного бруса к раме, отвернуть на несколько оборотов вторые болты и на них установить Передние Кронштейны.
2. В отверстия в раме установить Задние Кронштейны при помощи Болтов М10х35 с Гайками М10, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х35, Гайек М10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:06:32