



## Инструкция по установке

Артикул **30701**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| Ford  | Kuga   | 2.0, 2.5 | 2008-2010   | Ford  | Kuga   | 2.0, 2.5 | 2011-2013   |


Изображение отсутствует

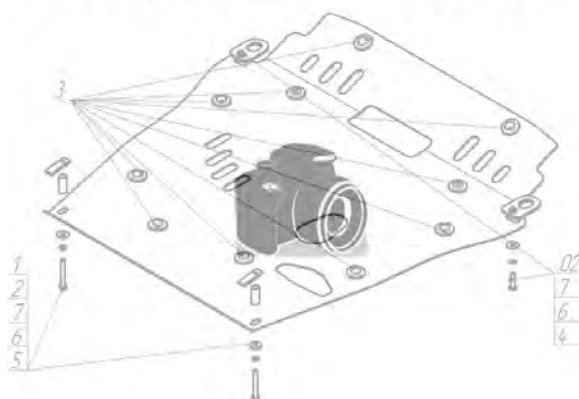


### Комплект крепежа

|   |  |                       |      |   |  |                                            |      |
|---|--|-----------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8         | 3 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 5 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 5 шт |
| 3 |  | Демпфер               | 5 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 5 шт |

## Автомобиль без защиты

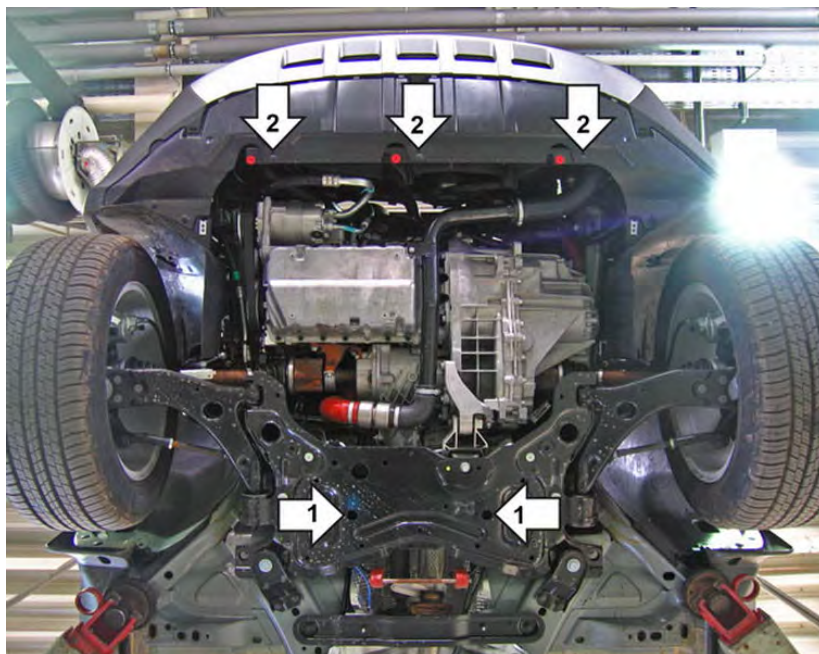

## Автомобиль с защитой

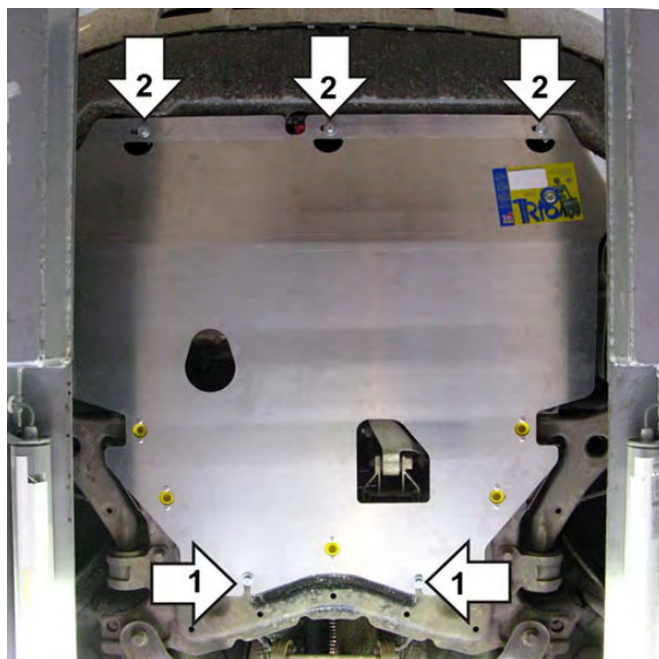

## Порядок установки

1. Завести в отверстия планки ПУ 60x14x6 А20В10 М8 (2 шт.). Наживить болты М8х30, прикрутить задние точки защиты.
2. Выкрутить крепеж штатного пыльника. Завести в эти точки планки ПР 50x20x6 М8 (3 шт.). Прикрутить передние точки защиты болтами М8х30.
3. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:12