



Инструкция по установке

Артикул **30704**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Escape	2.0, 2.3, 3.0	2001-2007	Mazda	Tribute	2.0, 3.0	2000-2004
Ford	Maverick	2.0, 2.3, 3.0	2001-2004	Mazda	Tribute	2.3, 3.0	2004-2007
Ford	Maverick	2.3, 3.0	2004-2007				


Изображение отсутствует

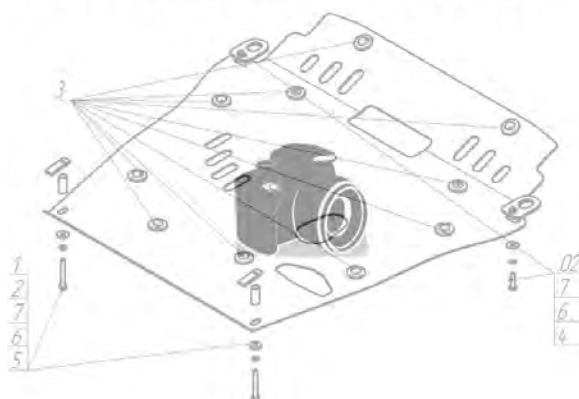


Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Крышка люка №5	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
4		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

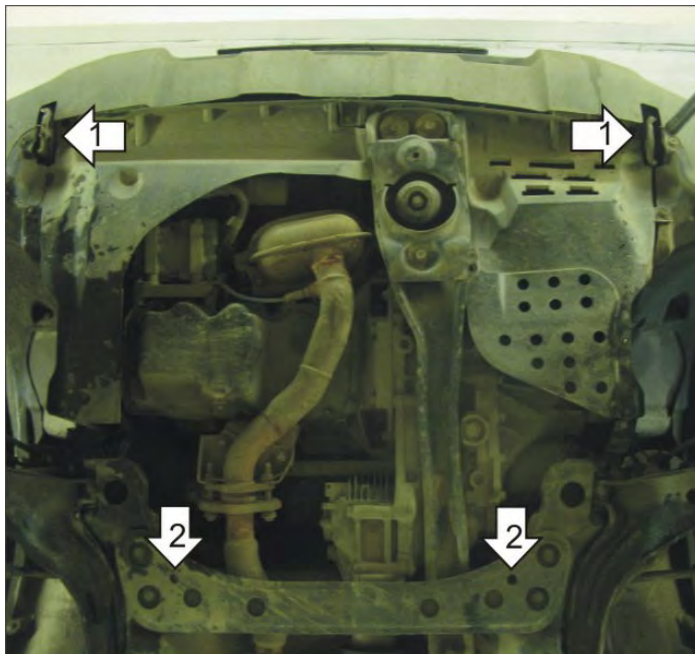

Автомобиль с защитой

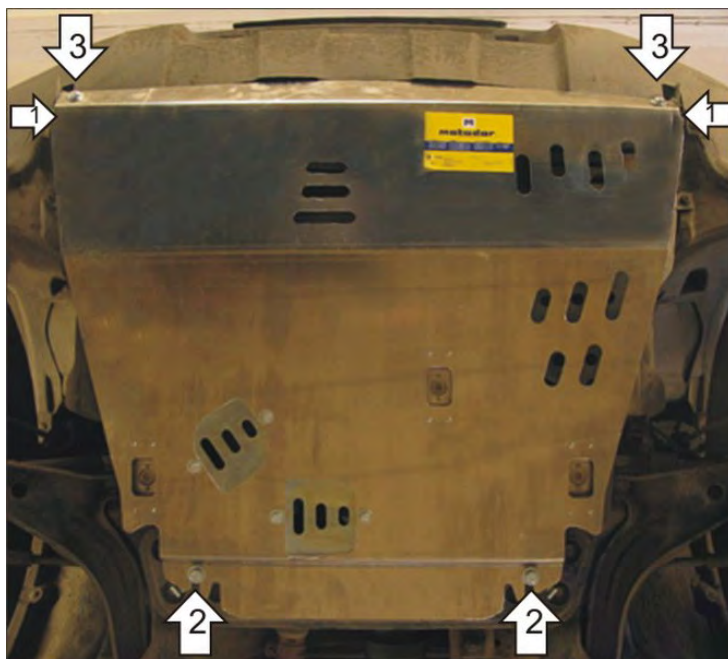

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 и Буксировочные петли при помощи Болтов M10x35, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:30