



Инструкция по установке

Артикул **31410**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pick Up	2.4, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.3	1997-2014


Изображение отсутствует

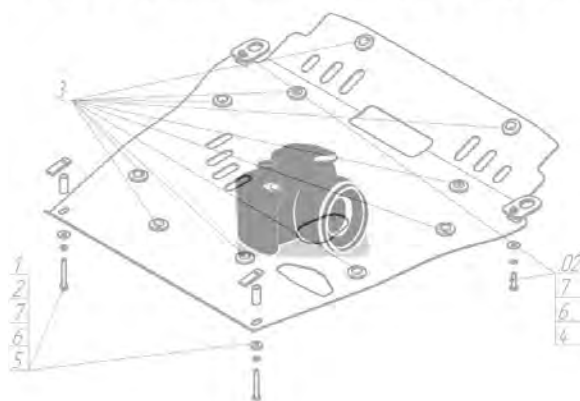

Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт				

Автомобиль без защиты

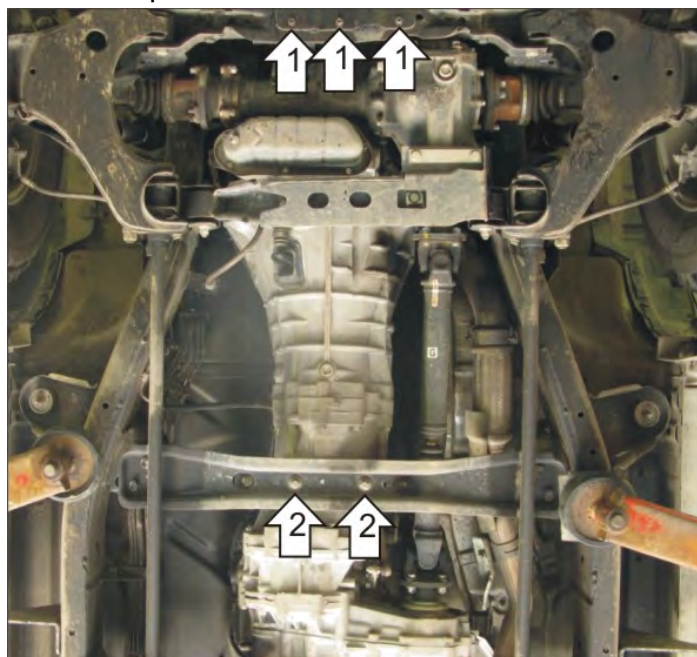

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески в штатные резьбовые отверстия передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку рамы задние точки крепления Защиты при помощи Проставки сборной, ПЗ 101х20х6 А50 М10, Болтов М10х60, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:05:22