



Инструкция по установке

Артикул **31701**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2008-2011	Renault	Koleos	2.0, 2.5	2013-2017
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2011-2013				


Изображение отсутствует

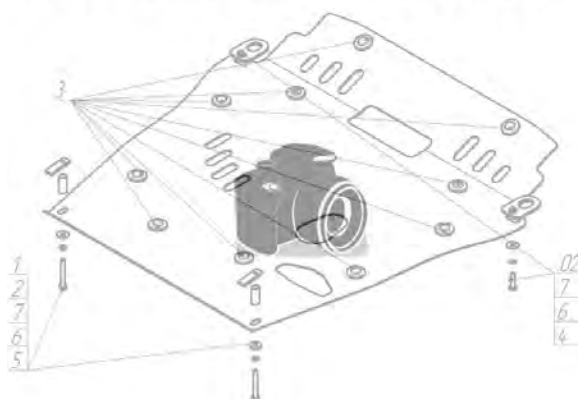


Комплект крепежа

1		Демпфер	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

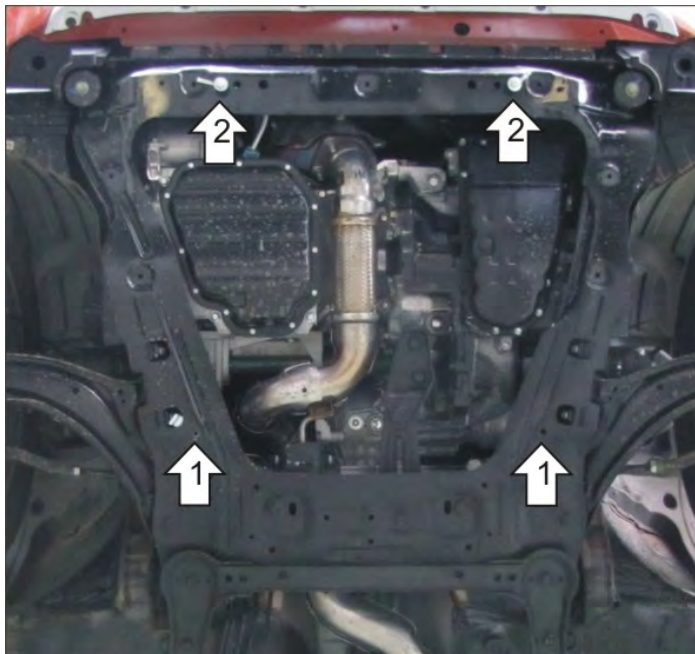

Автомобиль с защитой

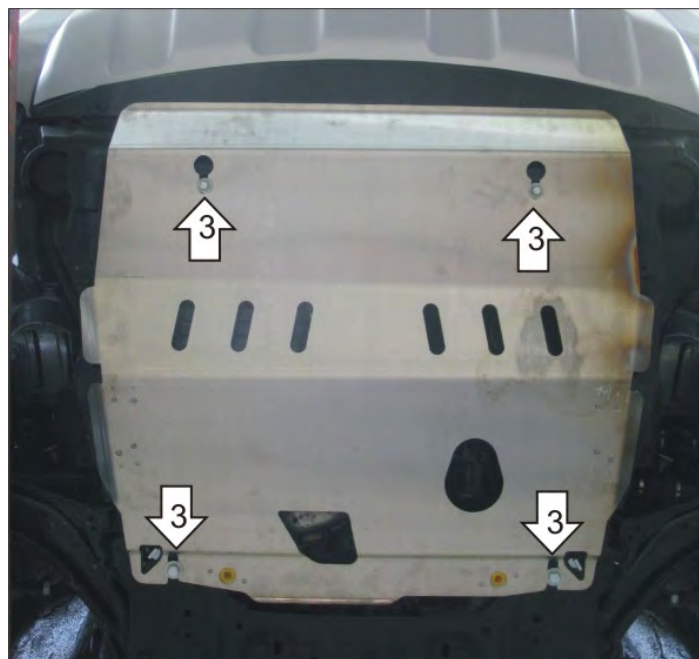

Порядок установки

1. Установить ПЗ 61x20x6 A40 M10 в отверстия в подрамнике и наживить болты M10x30.
2. Снять часть крепления пластикового пыльника. Установить в отверстия в подрамнике, скрытые пыльником, закладные планки ПУ 60x14x6 A20B10 M8. Просверлить отверстия в пыльнике напротив ПУ 60x14x6 A20B10 M8, наживить Болт M8x40.
3. Надеть защиту на наживлённые Болты M8x40 и M10x30. Затянуть болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:42