



Инструкция по установке

Артикул **33211**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Sport	3.0	2009-2012	Land Rover	Range Rover Sport	5.0	2009-2012


Изображение отсутствует

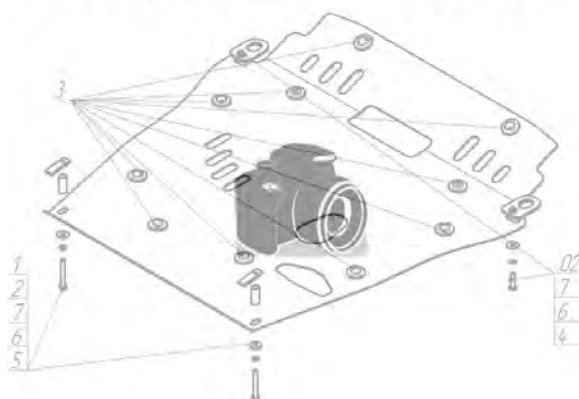


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
3		Проставка 15	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
4		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	7 шт
5		Демпфер	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

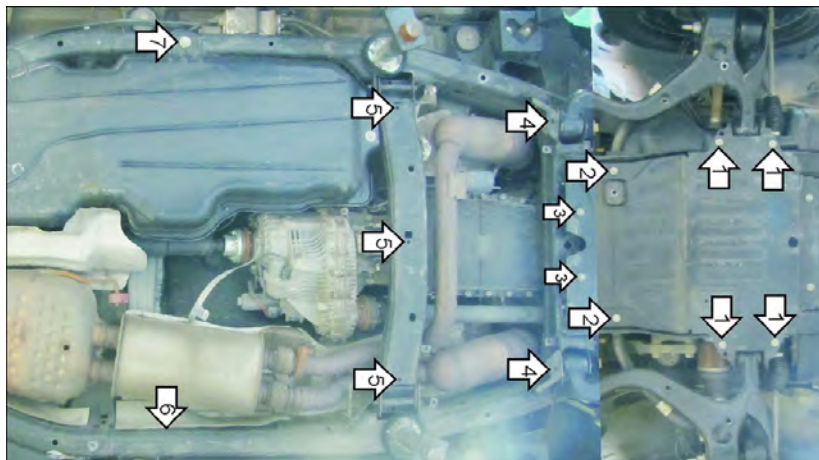

Автомобиль с защитой

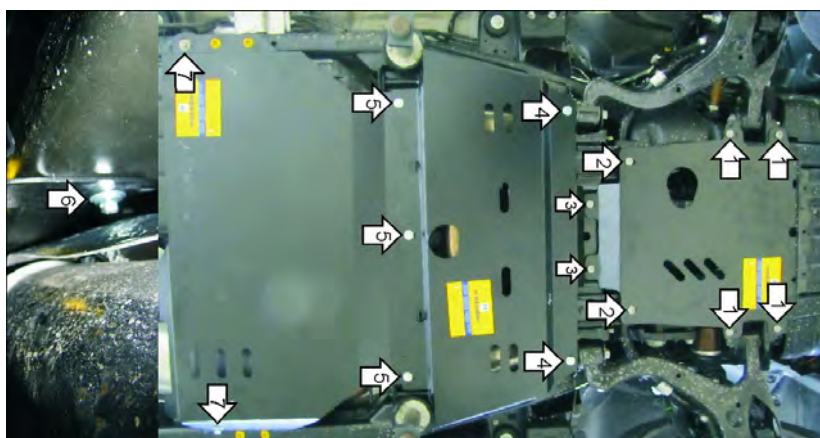

Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику моторного отсека задние точки первого щита Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Установить на крепежные проушины КЛ 51x20 A40 M8 и закрепить передние точки второго щита Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, и спользуя Проставки 15(для боковых), КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x50, ПУ 60x14x6 A20 M8, Болта M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
6. Закрепить к раме в штатное отверстие Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20 M8, Болта M8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Закрепить к Кронштейну и раме задние точки третьего щита Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:04:35