



Инструкция по установке


Артикул **35003**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 270	2.7	2008-2012	Lexus	RX 350		2012-2016
Lexus	RX 270		2012-2016	Toyota	Highlander	2.7, 3.5	2010-2014
Lexus	RX 350		2009-2012				

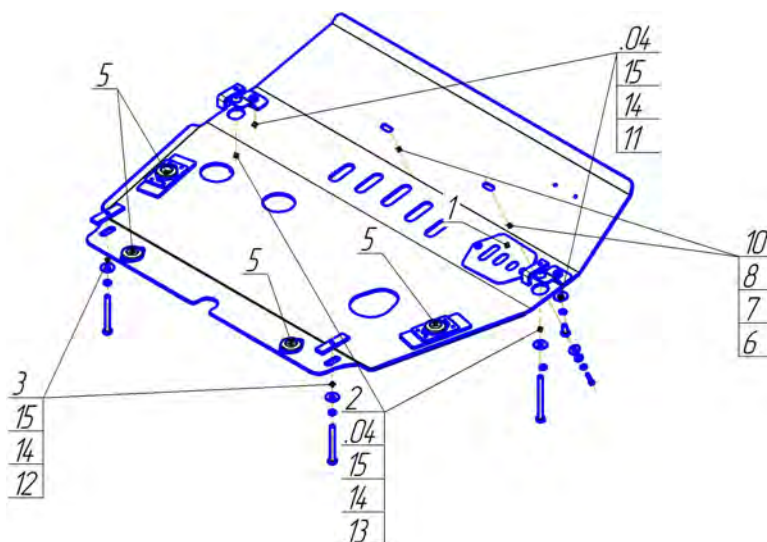


Комплект крепежа

04		Балка		8		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
1		Крышка люка №5	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Проставка 25	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
5		Демпфер	4 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
7		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

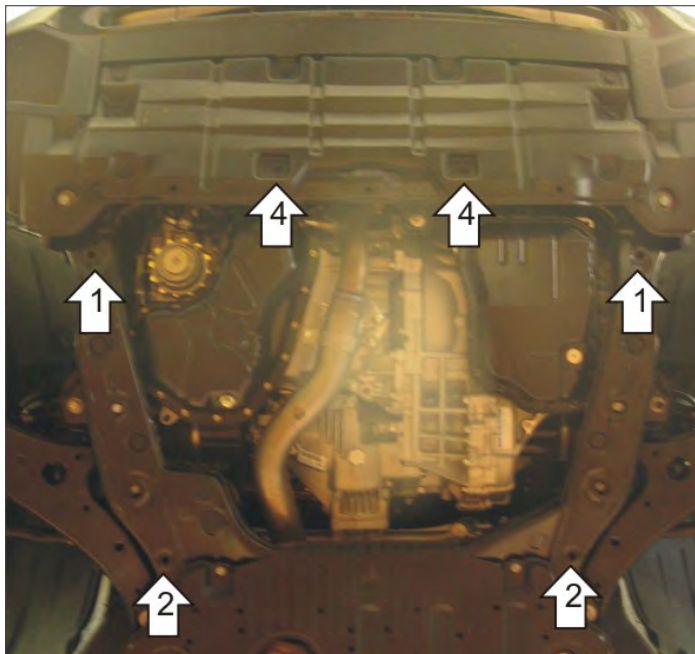

Автомобиль с защитой

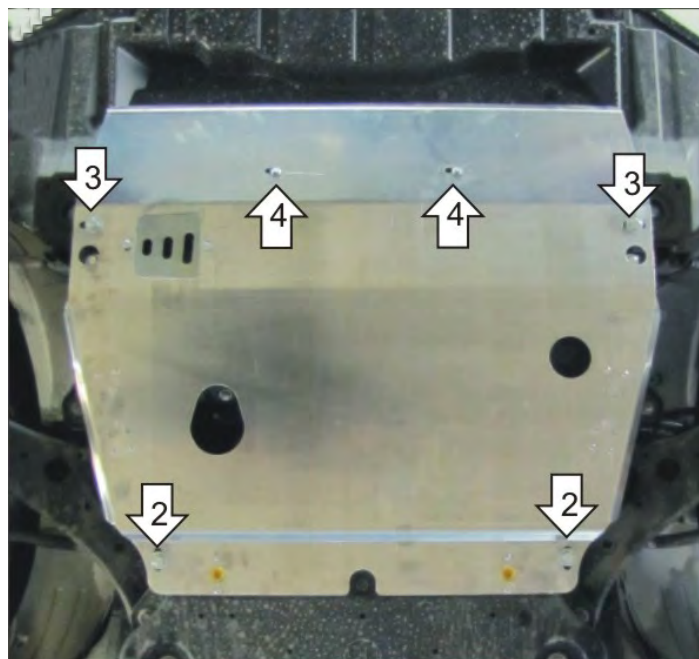

Порядок установки

1. Установить кронштейны в штатные отверстия подрамника автомобиля с помощью ПЗ 61х20х6 А40 М10 и болтов М10х90.
2. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью пр 80х20 М10, проставок 25 и болтов М10х110.
3. Закрепить средние точки защиты к ранее установленным кронштейнам с помощью болтов М10х20.
4. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью болтов М6х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:52