



Инструкция по установке

Артикул **35401**


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Porsche	Cayenne	3.2, 4.5	2002-2007	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2006-2010
Volkswagen	Touareg	3.0, 3.2, 3.6	2002-2006	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2010-2015
Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2006-2010	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2015-н.в.


Изображение отсутствует

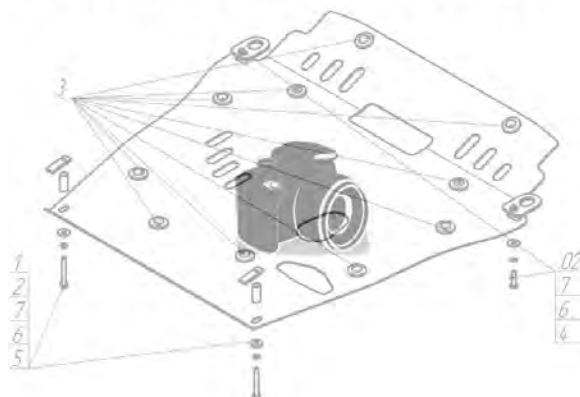


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

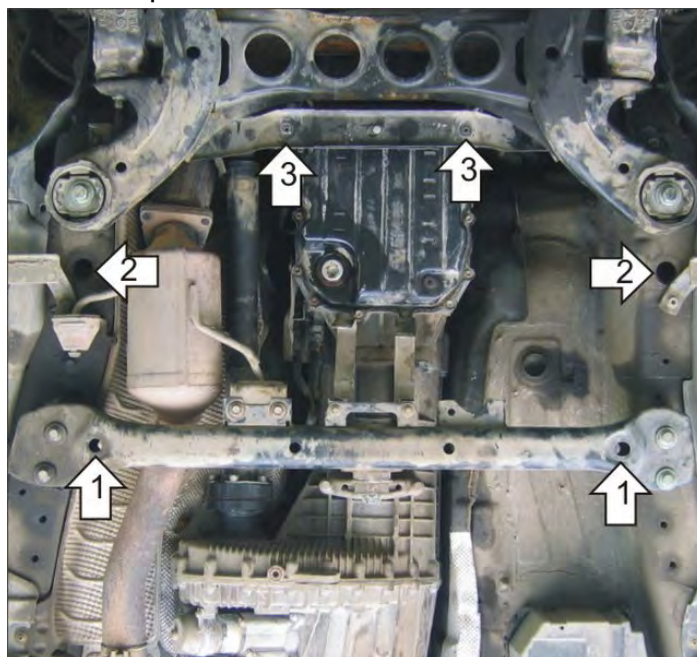

Автомобиль с защитой

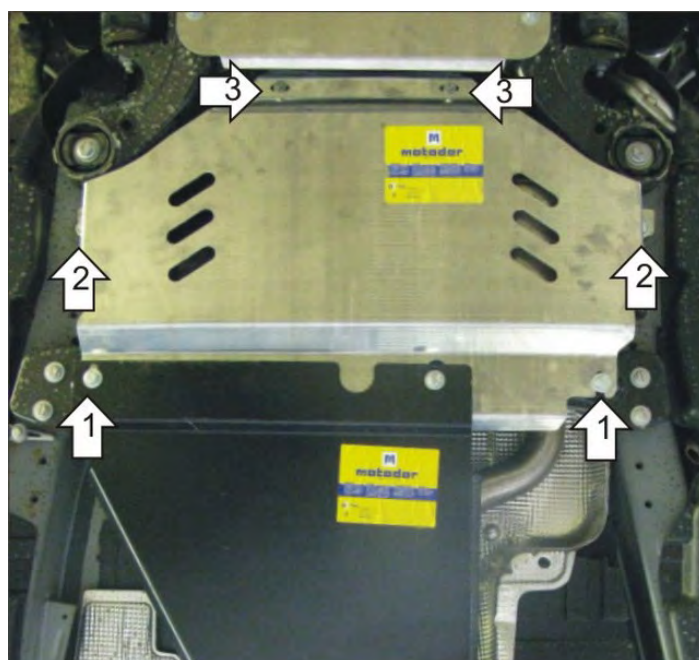

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x100, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки кузова средние точки крепления Защиты при помощи ПБ 80x20x3 A16 M10, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи штатного крепежа пыльника.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:22