



Инструкция по установке

Артикул **36101**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lancia	Lybra	2.0	1999-2005	Lancia	Lybra	2.0	1999-2005


Изображение отсутствует

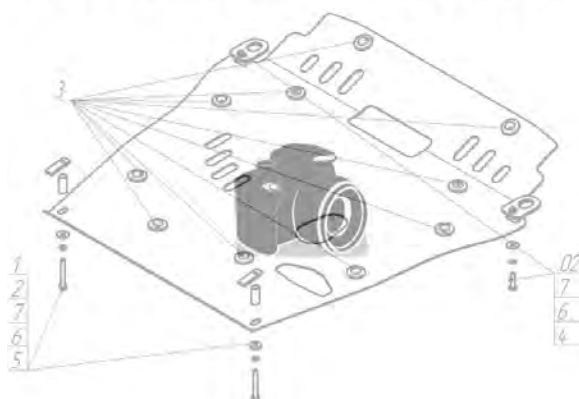


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

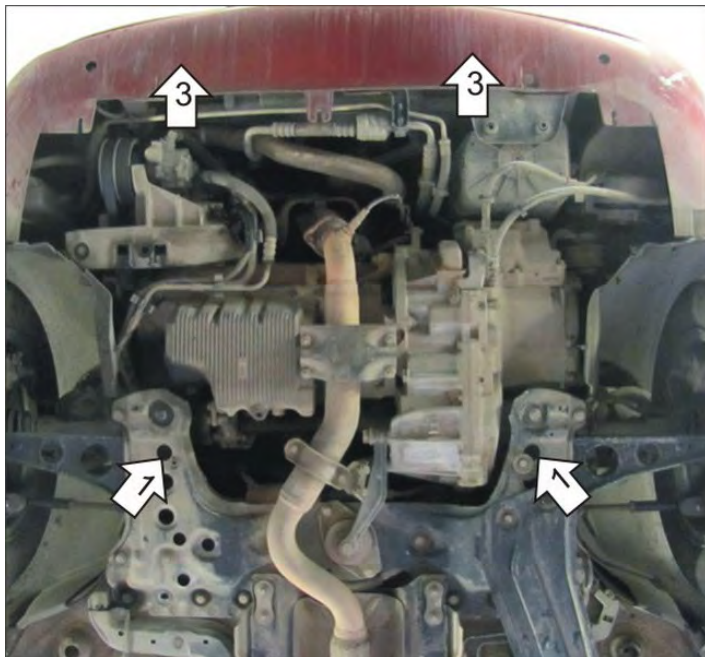

Автомобиль с защитой

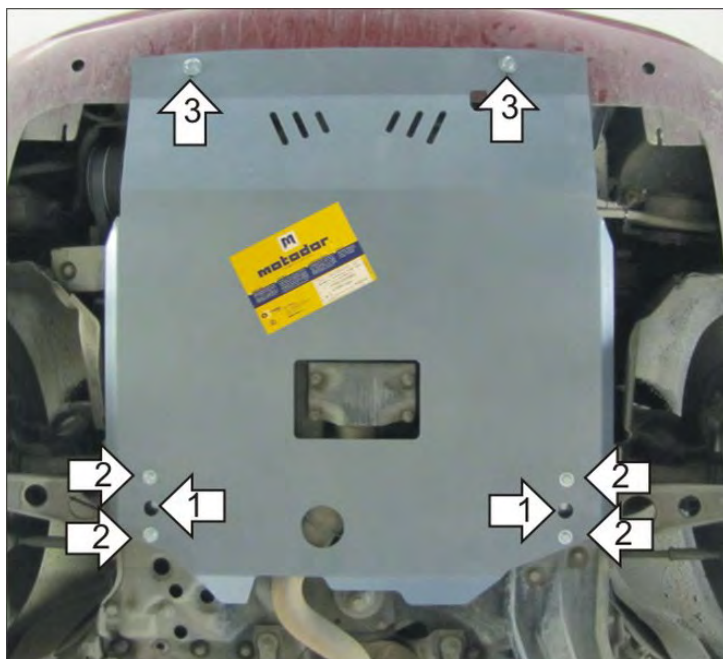

Порядок установки

1. Установить на подрамник Кронштейны при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на Кронштейны задние точки щита при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на переднюю поперечную балку под бампером передние точки щита при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10, предварительно просверлив отверстия в бампере, соосно с крепежными отверстиями в балке.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodior.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:04:53