



Инструкция по установке

Артикул **382201**

Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2008-2013	Subaru	XV	1.6, 2.0	2011-2017
Subaru	Impreza	1.5, 2.0, 2.5	2007-2011				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

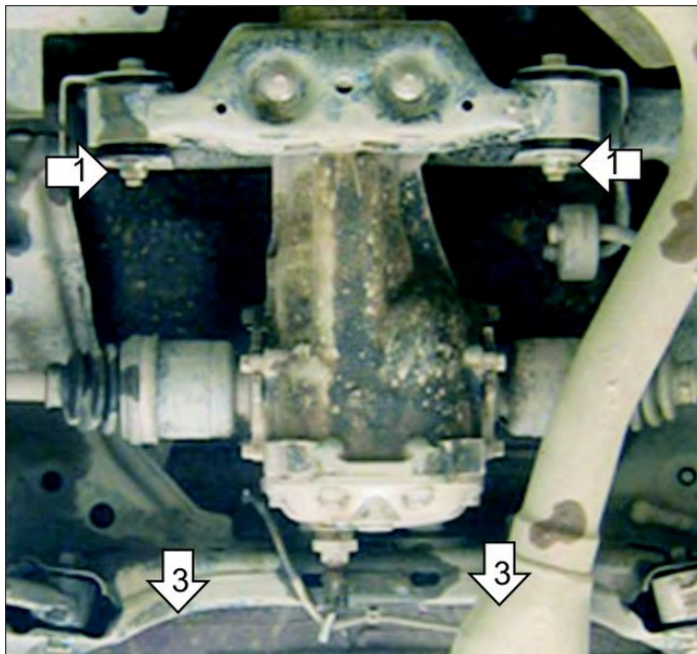

Автомобиль с защитой

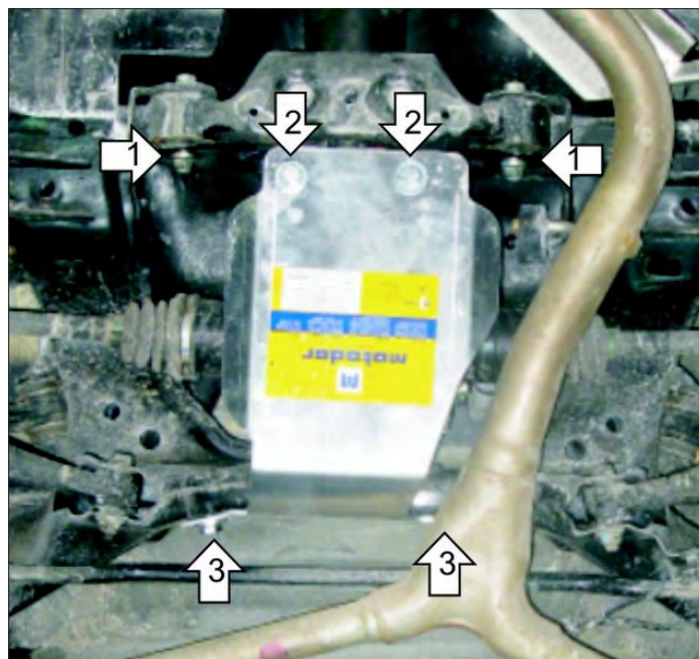

Порядок установки

1. Установить на штатные болты а/м Балку.
2. Установить на ранее установленную Балку передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления Защиты при помощи Планок специальных, Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodop.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:04:27