



Инструкция по установке

Артикул **383201**

Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2004-2008	Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2008-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

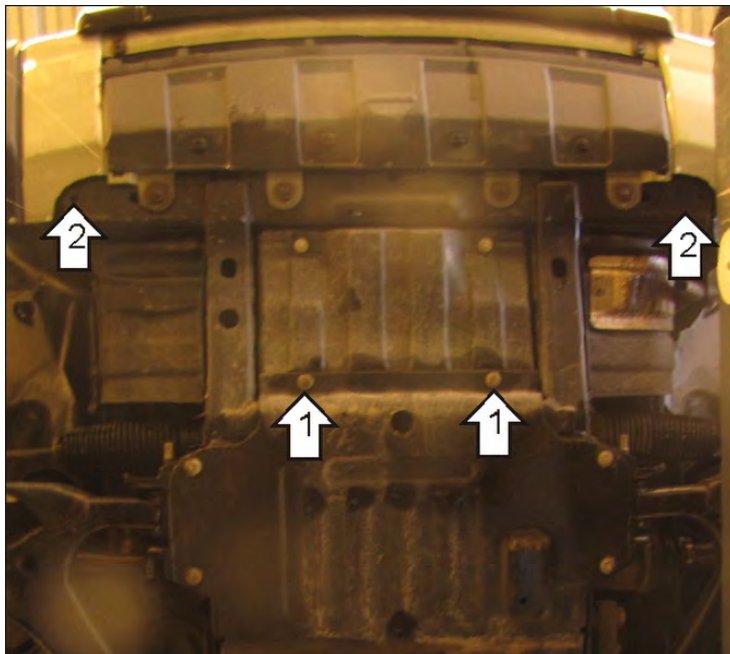

Автомобиль с защитой

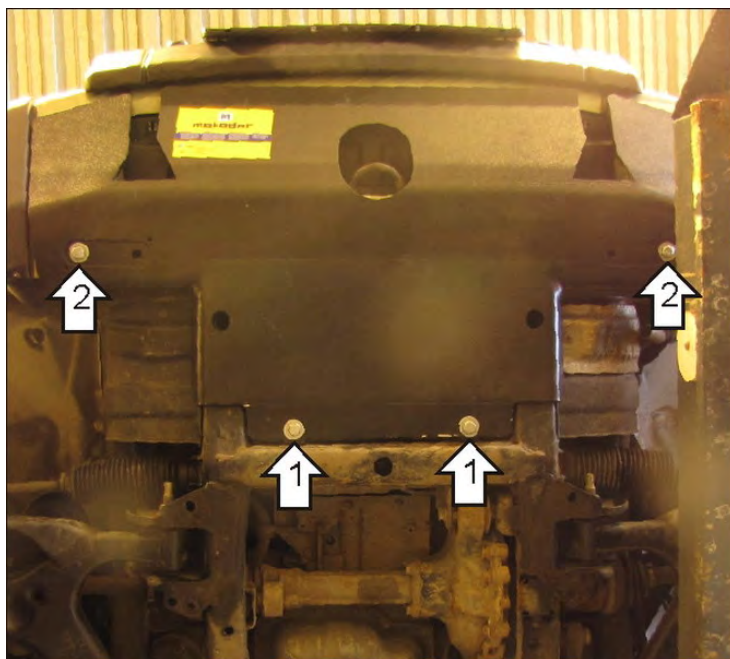

Порядок установки

1. Закрепить к поперечной балке, в штатные резьбовые отверстия задние точки защиты Болтами М10х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя ПР 70х20х6 А15 М10, Болты М10х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:04:10