



Инструкция по установке

Артикул **383212**

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III	4.4	2004-2008	Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2008-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

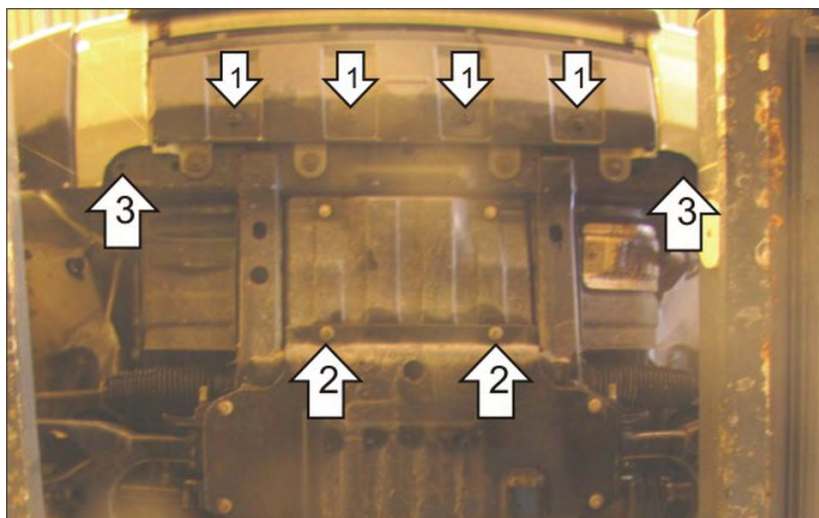

Автомобиль с защитой

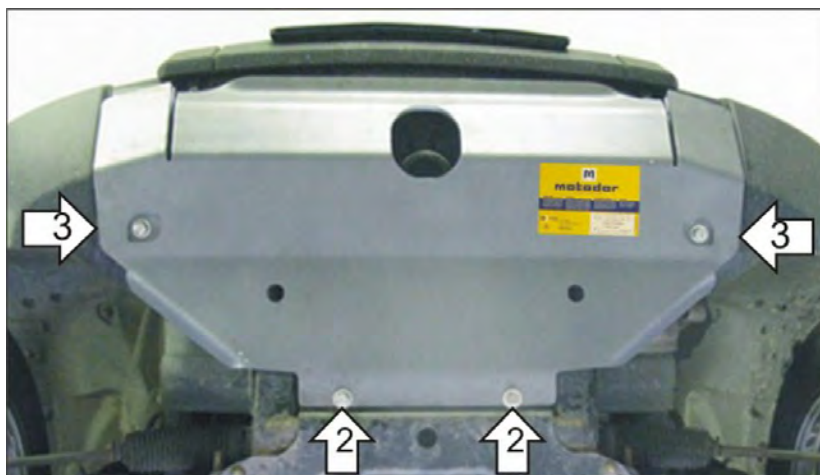

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить на штатные болты крепления пыльника задние точки защиты. При отсутствии штатных точек крепления воспользоваться планкой ПР 50x20x6 М8, Болтами М8х40, Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Установить в отверстия поперечной балки передние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:04:46