



Инструкция по установке


Артикул **51425**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Almera Classic	1.6	2006-2012

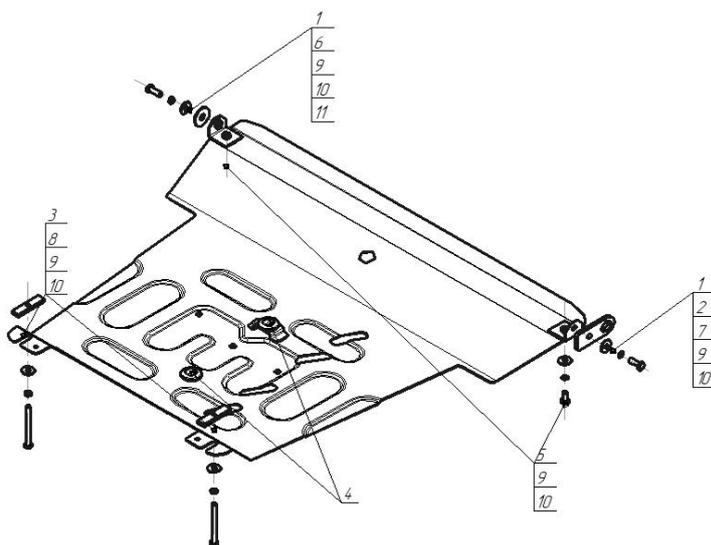


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
3		Уголок А25 М10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт				

Автомобиль без защиты

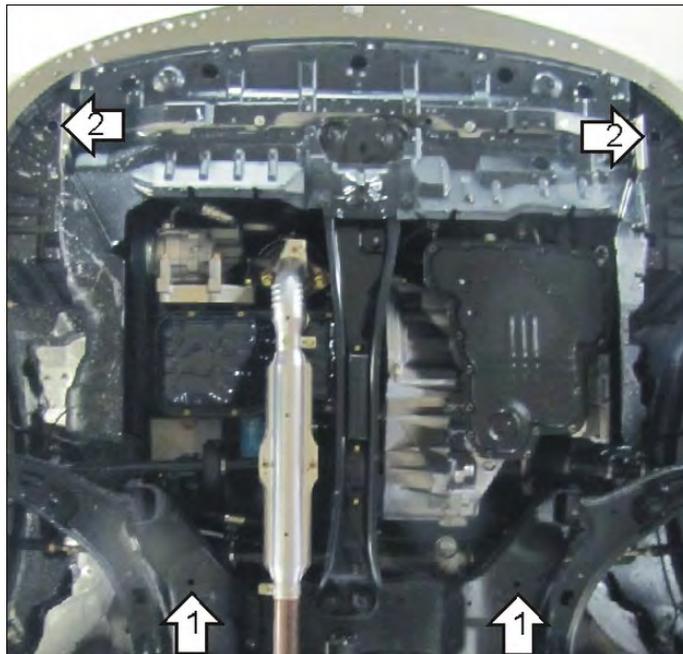

Автомобиль с защитой

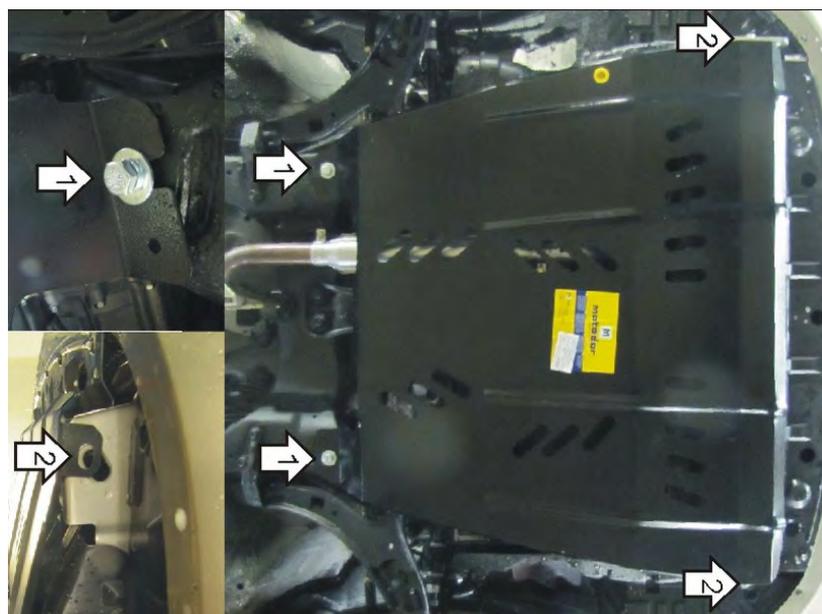

Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику ПР 80x20x6 М10, наживить Болты М10x100 с Шайбами и Гроверными Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Совместить передние точки защиты с проушинами. закрепить защиту, используя ПР 70x20x6 А15 М10, Болты М10x40, Шайбы и Гроверные Шайбы 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 27.04.2018 13:17:44