



Инструкция по установке


Артикул **52538**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Camry	2.4, 3.5	2006-2011	Toyota	Venza	3.5	2008-2012

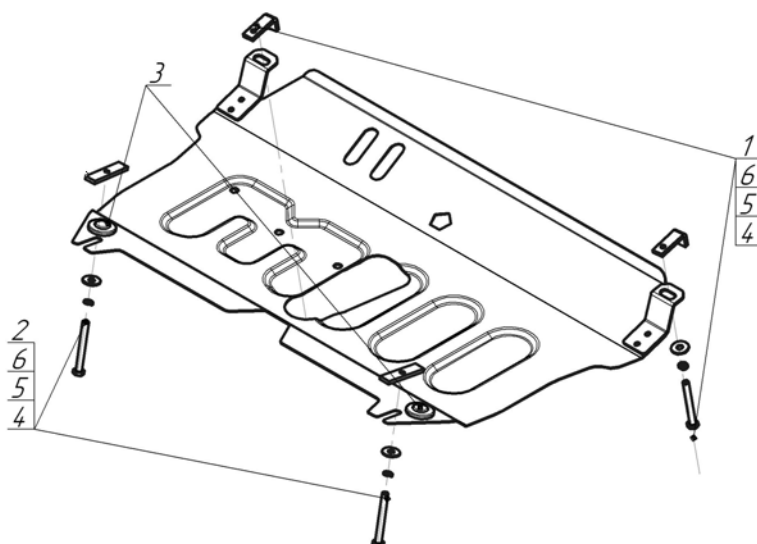

Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	4 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

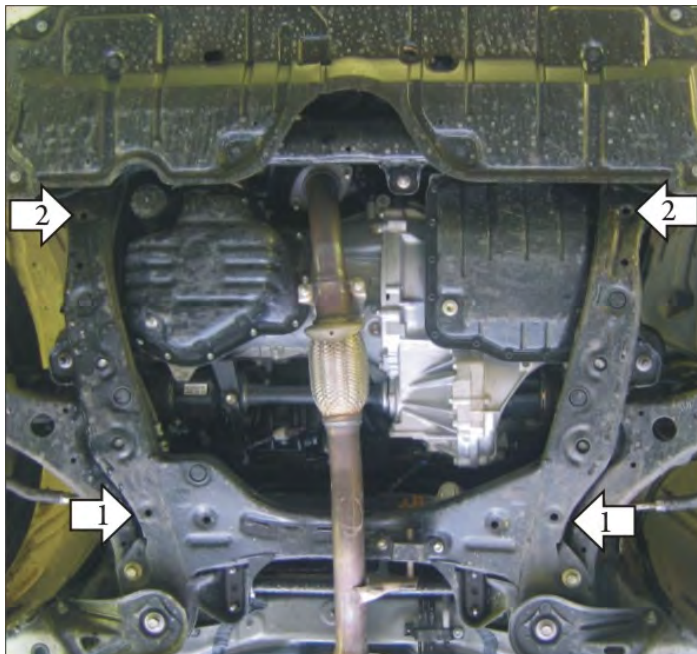

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Вынуть 4 пластиковые заглушки из отверстий подрамника. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x90.
2. Установить в сквозные отверстия подрамника передние точки защиты с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10 и Болтов M10x90. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:27:51