





| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| Ford  | Ranger | 2.2, 3.2 | 2011-н.в.   |

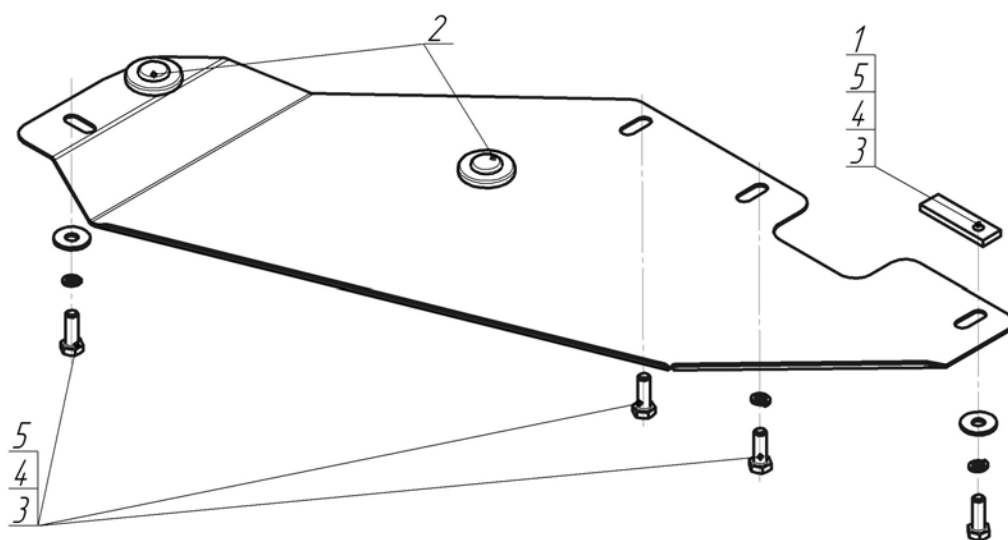


## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10        | 1 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Демпфер                   | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

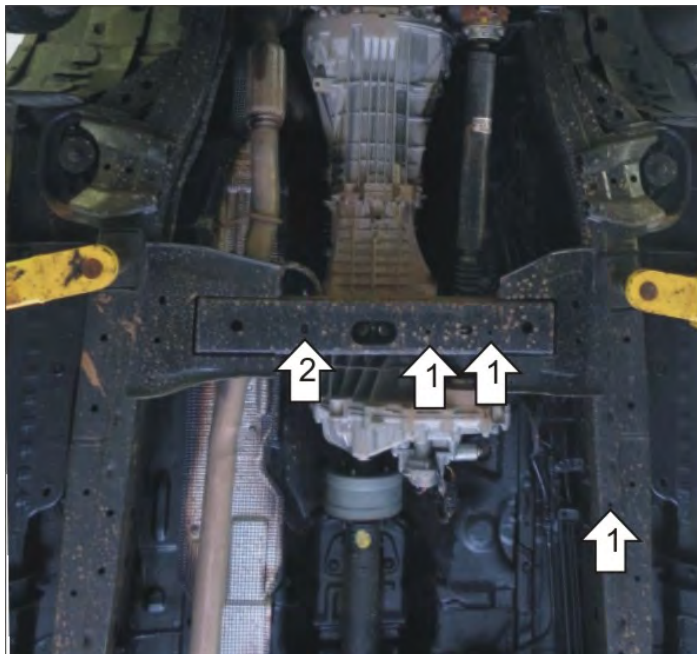

## Автомобиль с защитой

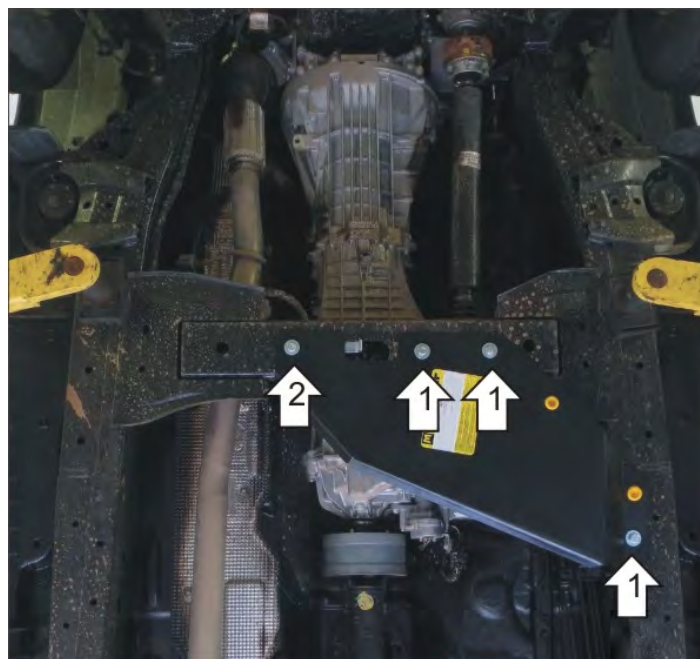

## Порядок установки

1. Установить Защиту в штатные резьбовые отверстия при помощи болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10.
2. В отверстие в подрамнике установить ПР70х20х6 М10 и прикрепить к ней Защиту при помощи Болта М10х30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:09