





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Optima	2.0, 2.4	2010-2015

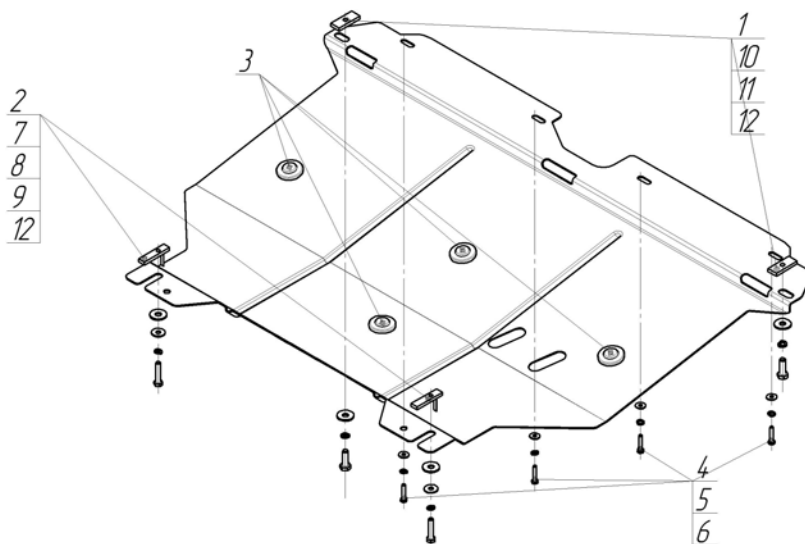

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	9		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты

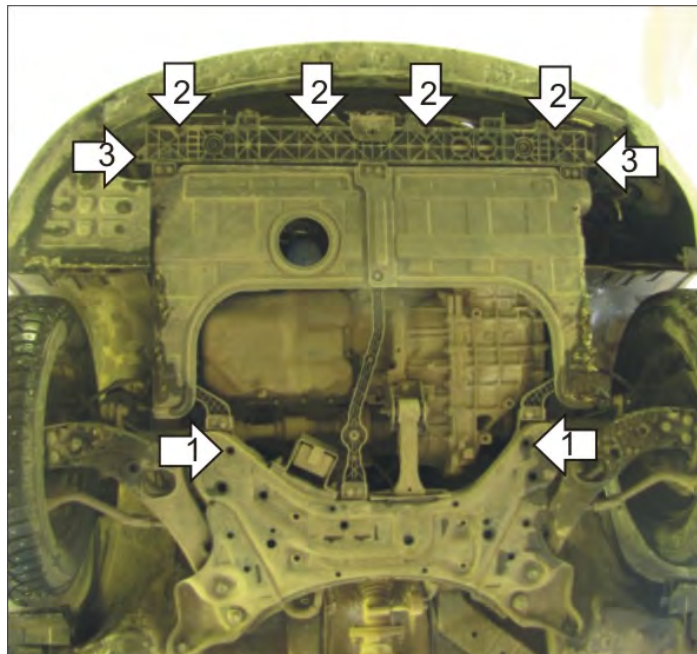

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты к поперечной балке при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8х40, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Закрепить передние точки защиты к штатным резьбовым местам на подрадиаторной балке при помощи Болтов М6х30, Шайб и Гр. Шайб 6.
3. Закрепить боковые точки защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:17:47