





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| KIA | Mohave | 3.0 | 2008-н.в. |

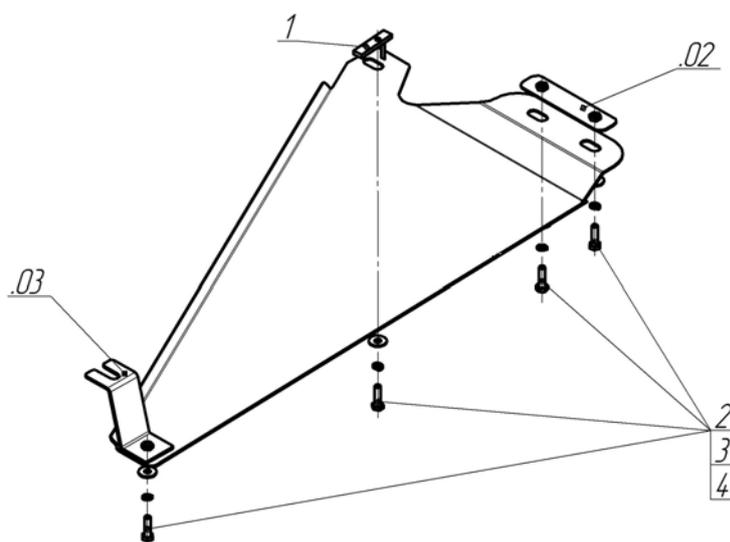


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт |
| 03 |  | Балка | | 3 |  | Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 В10 М8 | 1 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 4 шт |

Автомобиль без защиты

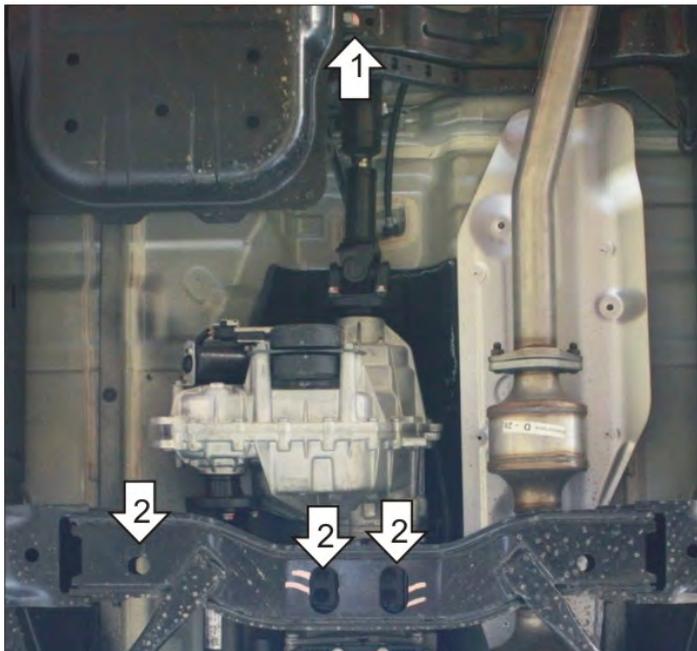

Автомобиль с защитой

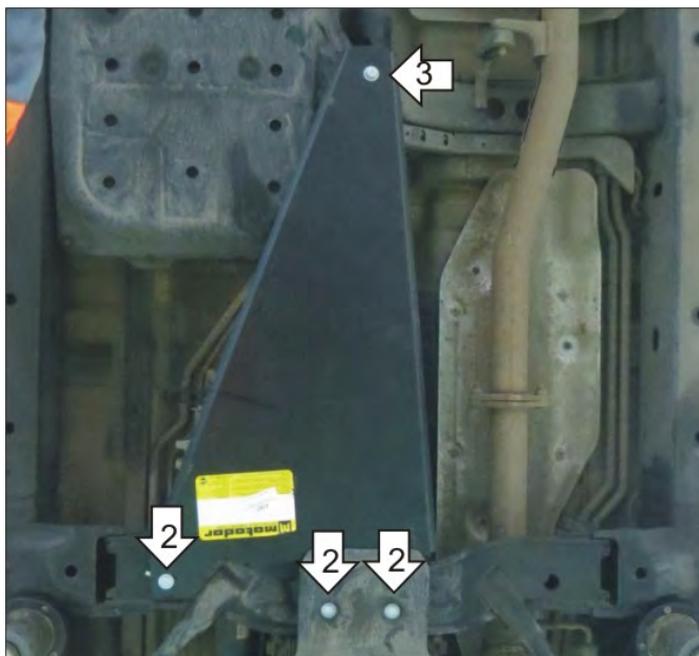

Порядок установки

1. Установить кронштейн под болт крепления хомута бака
2. Установить передние точки крепления щита, заложив Прижим в центральные отверстия поперечины рамы и ПУ 60x14x6 в левое отверстие (по ходу а/м) поперечины рамы, при помощи Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8
3. Установить заднюю точку крепления на ранее установленный кронштейн при помощи Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:25:08