



# Инструкция по установке


Артикул **62705**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Porsche	Cayenne	3.2, 4.5	2002-2007	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2010-2015
Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.2, 3.6	2002-2006	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2015-н.в.
Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.6	2006-2010				

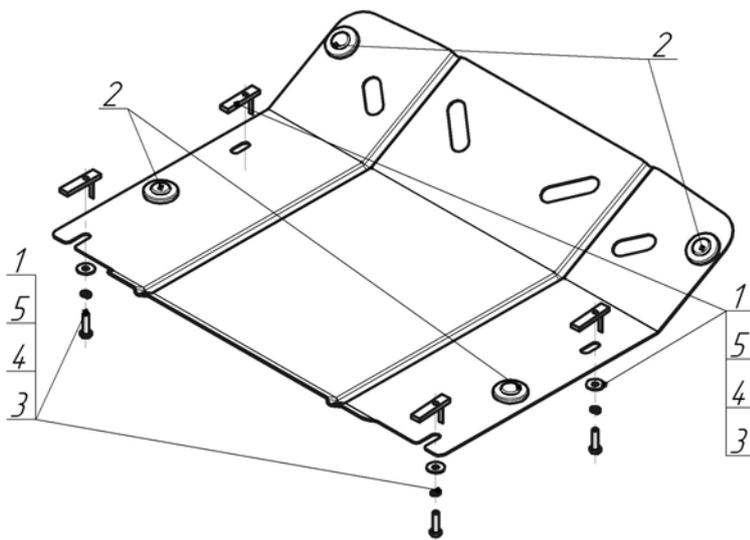


## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты

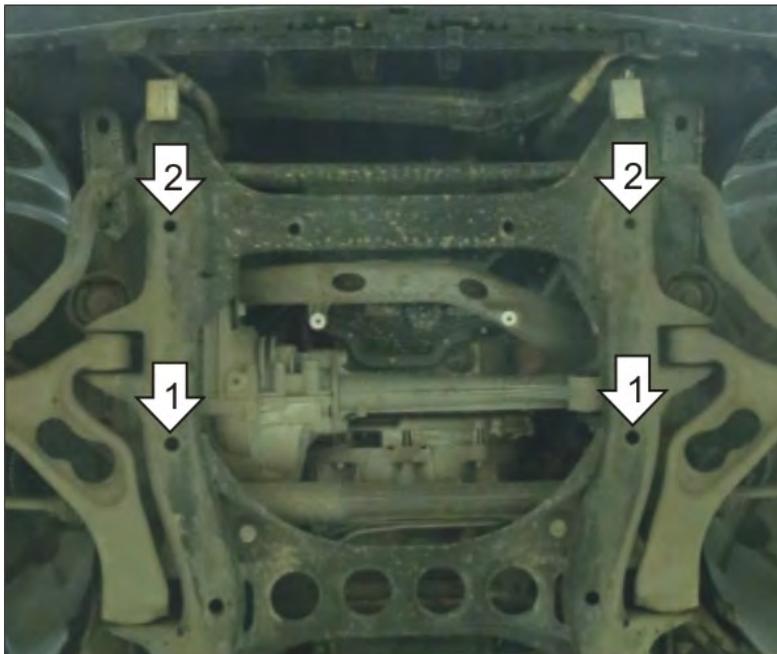

## Автомобиль с защитой

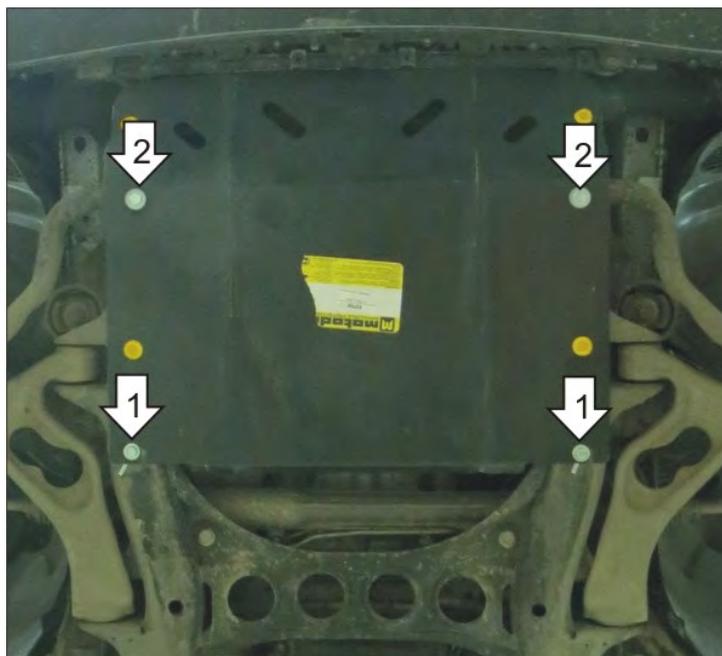

## Порядок установки

1. В отверстия в подрамнике установить планки ПУ 60x14x6 М8, наживить Болты М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8, закрепить задние точки Защиты.
2. В отверстия в подрамнике установить планки ПУ 60x14x6 М8 и установить передние точки крепления Защиты про помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:17:19