



## Инструкция по установке


Артикул **63004**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка     | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-----------|--------|----------|-------------|
| Chevrolet | Spark  | 1.0, 1.2 | 2010-2015   |

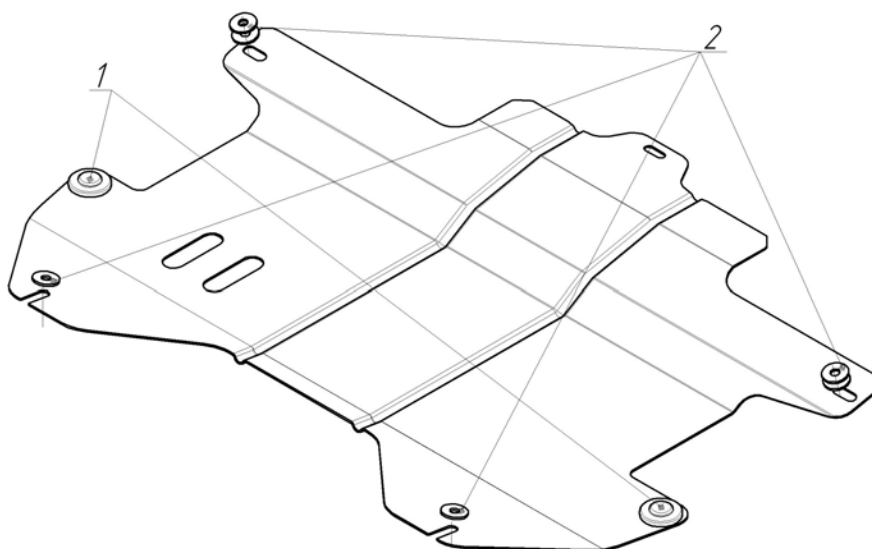

### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |         |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер | 2 шт | 2 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|

## Автомобиль без защиты

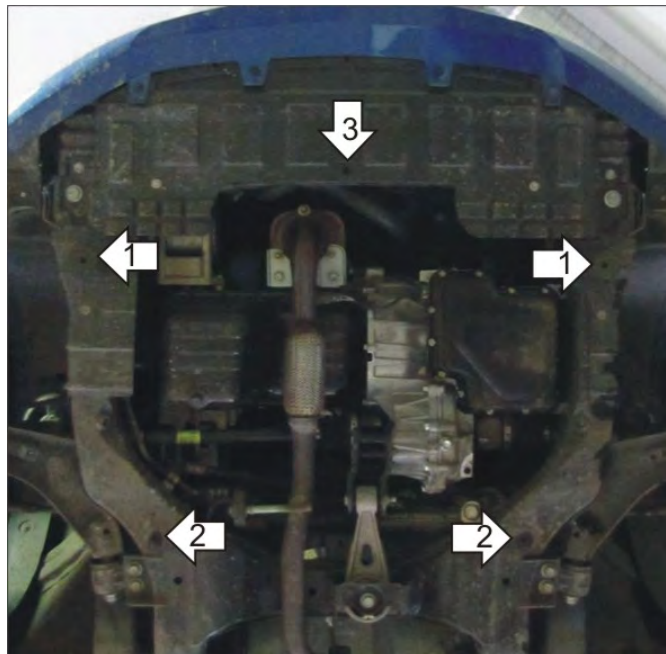

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатную защиту. Установить передние точки защиты Motodor на подрамник на резьбовые отверстия при помощи штатных болтов М8.
2. Установить задние точки защиты на подрамник на резьбовые отверстия при помощи Шайбы М10 (проложить ее между защитой и подрамником) и штатных болтов М8.
3. Закрепить на подрамник центральную крепежную точку при помощи штатного болта М6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:27:24