



Инструкция по установке


Артикул **70911**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Creta	1.6, 2.0	2016-н.в.

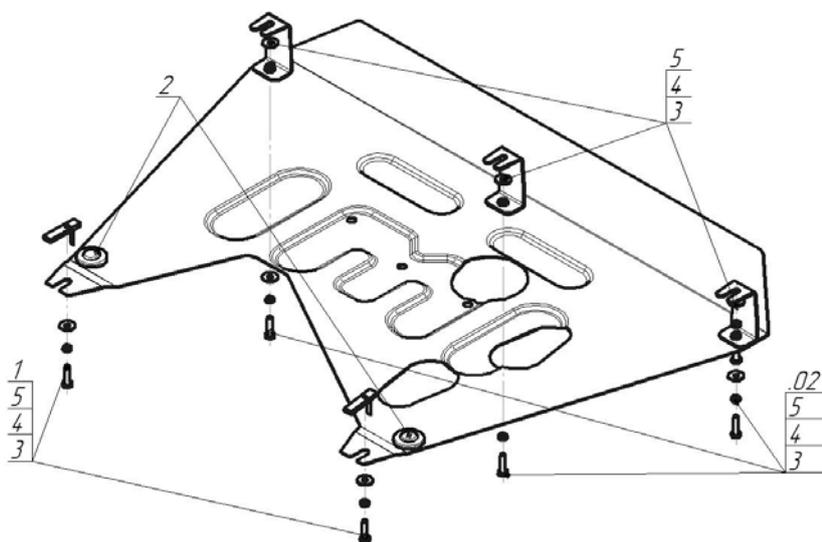


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	8 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	8 шт

Автомобиль без защиты

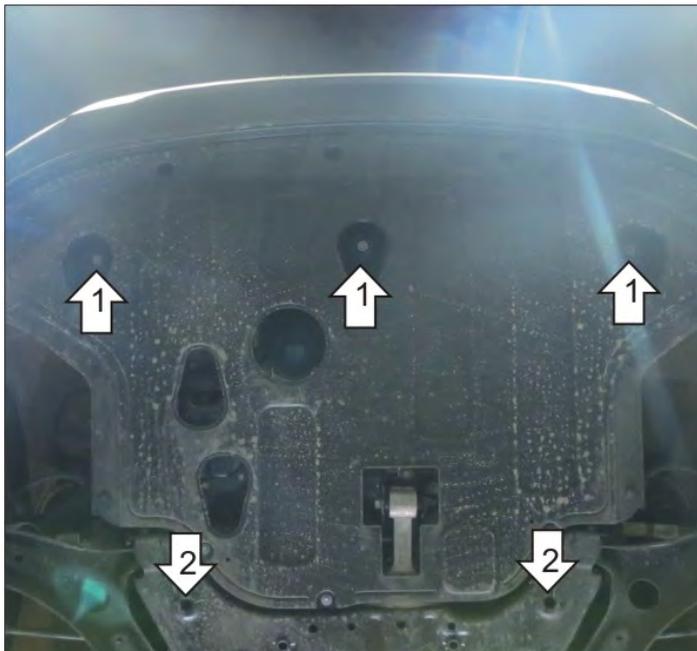

Автомобиль с защитой

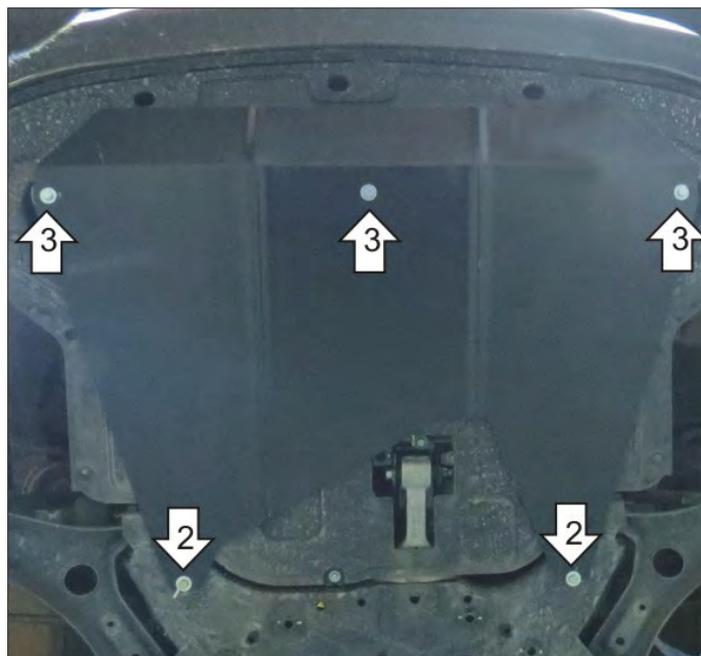

Порядок установки

1. Отвернуть 3 штатные болта, на их место поставить балку, притянуть ее Болтами М8х30 с Шайбой 8 и Гровером 8;
2. Заложить в отверстия в подрамнике Планки ПУ 60х14х6 М8, наживить на них Болты М8х30 с Шайбами 8 и Гроверами 8 и установить задние точки крепления Защиты;
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам Болтами М8х30 с Шайбами 8 и Гроверами 8. Затянуть все болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:07