# Инструкция по установке

Артикул **00824**

**Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**

| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR-V II | 2.0, 2.4 | 2001-2004 | Honda | CR-V II | 2.0, 2.4 | 2004-2006 |

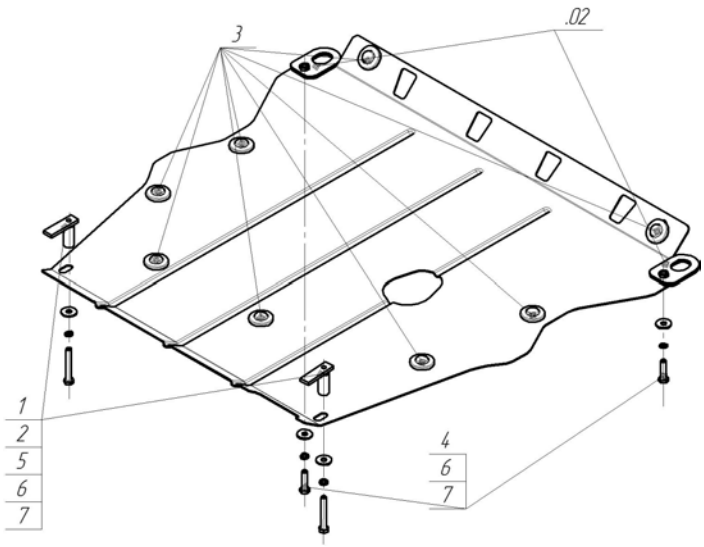


## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | Балка | | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 1 | | ПР 70x20x6 А15 М10 | 2 шт | 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x080 | 2 шт |
| 2 | | Проставка 45 | 2 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 3 | | Демпфер | 8 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

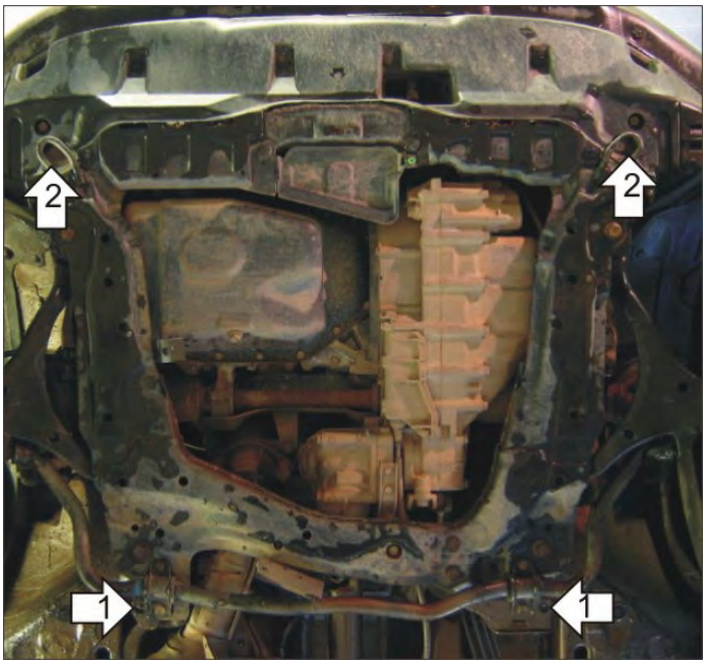


## Автомобиль с защитой

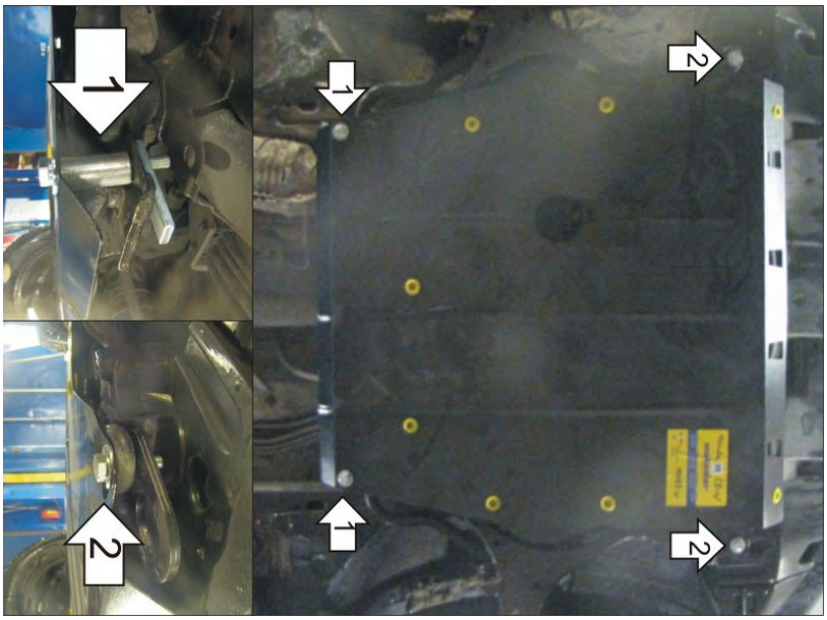


## Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в задней части опор передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 70х20х6 А15 М10, Проставок 15, Болтов М10х70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на буксировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петель-прижимов, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:15:23