Инструкция по установке

Артикул **01006**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Rio	1.3	2000-2005

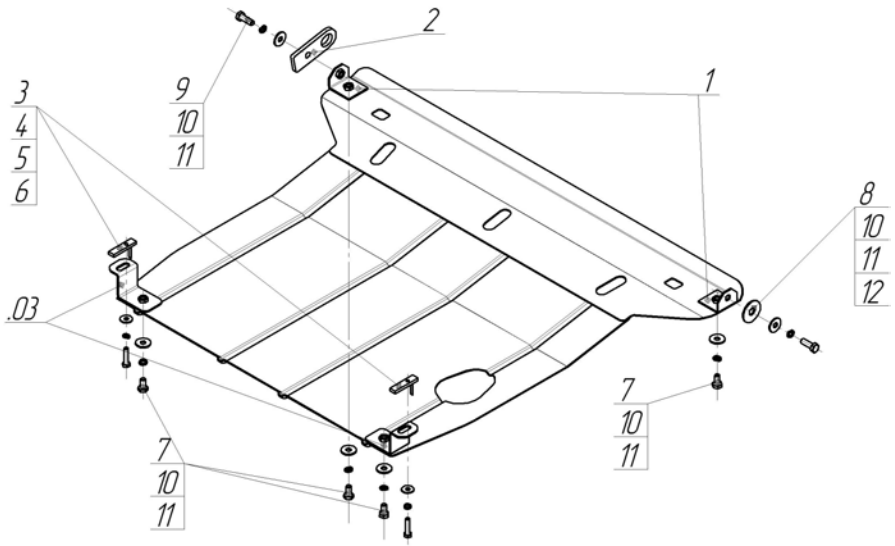

Комплект крепежа

03		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		Уголок А25 М10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

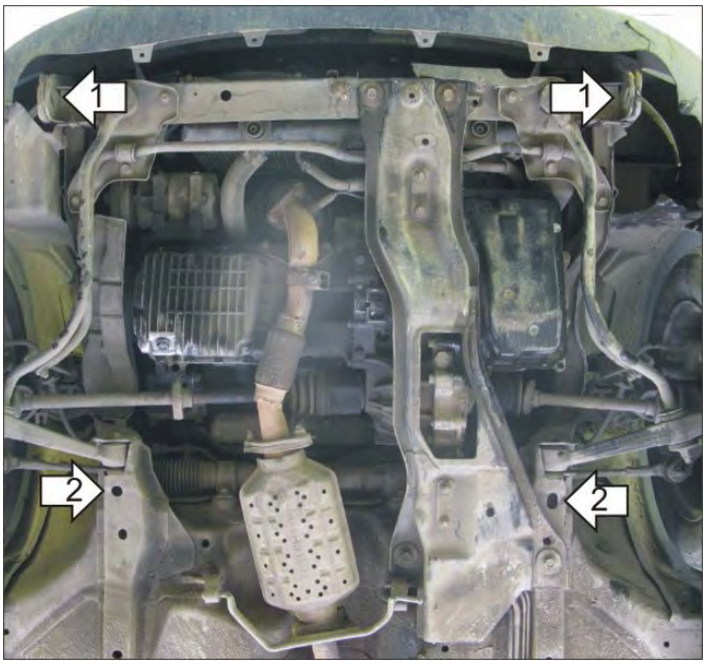

Автомобиль с защитой

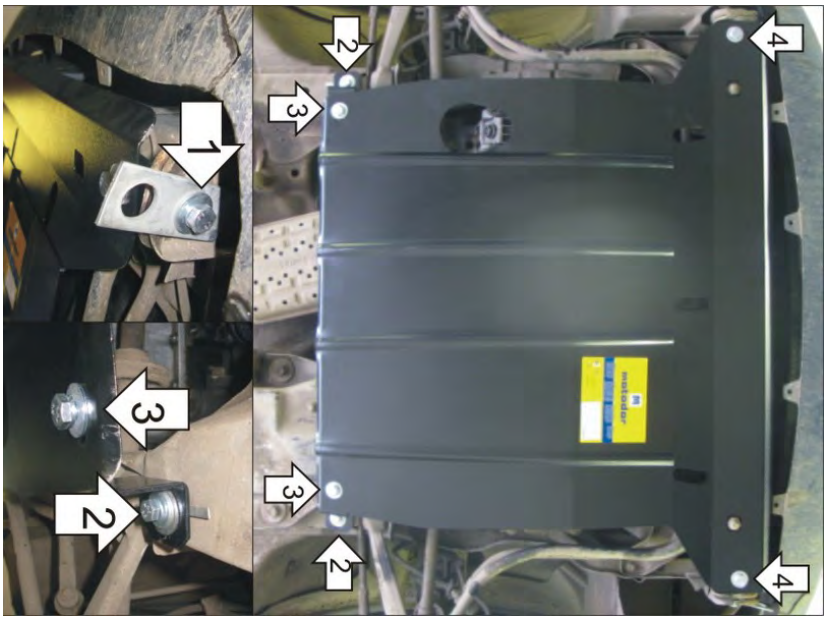

Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки А 25 М10 и Буксировочную петлю при помощи Болта М10х35, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия продольных балок подрамника Кронштейны при помощи ПУ 60х14 А20В10 М8, Болтов М8х35, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на раннее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на раннее установленные Уголки А25 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:05